MITSUBISHI

三菱IH クッキングヒーター(家庭用)

形名チェック欄□に、お買い上げの製品をチェックしてください。 (修理などのお問合わせの際にご利用ください。)

取扱説明書

レシピ集

トッププレート幅60cm

トッププレート幅75cm

形名 ■ CS-T30HNSR

CS-T30HNS

■ CS-T30HNST (グリルディッシュあり)

■ CS-T30HS

■ CS-T30HNWSR

■ CS-T30HNWS

■ CS-T30HNWST (グリルディッシュあり)

CS-T30HWS



- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、 正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確か めて、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
- ●お客様ご自身では据付ないでください。(安全や機能の 確保ができません。)

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、 アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、 お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる「製 品登録サービス」を実施しております。

詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

今日からはじまる IHクッキングヒーターのある暮らし

こんな機能がお料理をより楽しく!

センターワイドオーブン (34~53ページ)

横長の大きな庫内でさんま、大型ピザ、お菓子 など調理の幅が広がります。

予熱機能 (22~23ページ)

フライパンやなべを炒め物や焼き物に最適な 温度に予熱します。

煮込み機能(左Hヒーターのみ)(30~33ページ)

火加減「1」~「3」から火加減を選び、煮込み 調理ができます。



パンメニュー (48~53ページ)

専用グリルディッシュを使ってパンの 発酵や、パンを焼くことができます。 ※パンメニューがある機種のみ

脱煙機能


グリル調理中の煙を大幅にカット。 調理終了後は脱煙フィルターを自動で クリーニングします。(35ページ)

音声ガイド (58~59ページ)

操作手順やご使用状態などのガイドを 行います。音声の大きさ、速さを設定 することができます。

(必要でないときは、音声ガイドを切る こともできます。)



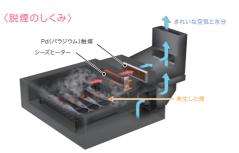

快適にお使いいただくために

使えるなべと 使えないなべを 見わけましょう

16~17ページ

揚げ物は必ず当社専用 天ぷらなべを使用し、 揚げ物キーを使いましょう 26~27ページ

お手入れは こまめにしましょう

(62~65ページ)



お問い合 わせの多い内容

火力に注意!

[28ページ] 「IHヒーター 調理のポイント」

IHヒーターは高火力なので、火加減に注意しましょう。

裏表紙 「IHヒーター 火力のめやす」

調理中、IHヒーターの火力が弱くなる・・・

10ページ | 温度過昇防

止機能し

9ページ 「ヒーターの

火力・使用制限についてし

知らないうちにヒーターが切れていた・・・

(10ページ) 「切り忘れ防

上機能士

68ページ ブザーが鳴 消えていた」

り、加熱が止まったまたはヒーターが

もくじ

		_
	安全のために必ずお守りください	04
ご	ご使用上のお願い	08
で使用	ご使用の前に	08
の前	各部のなまえとはたらき	12
ίΞ	操作部のなまえとはたらき	14
	使えるなべ・使えないなべ	16
	左右IHヒーターの使いかた(焼く・煮る・保温する)	18
ヒーター	中央IHヒーターの使いかた	20
	予熱機能(フライパンやなべを予熱する)	22
	3kW機能 (お湯を沸かす)	24
	揚げ物をする(揚げ物機能)	26
	IHヒーター調理のポイント	28
	煮込み機能を使う(左IHヒーターのみ)	30
	煮込み機能火加減のめやす/レシピ(左IHヒーターのみ)	32
	グリルメニュー 使い分け・特長・準備	34
	自動で魚を焼く(自動メニュー)	36
	自動メニュー (優焼、切身・ひもの、小魚) 調理のポイント	38
グ	グリルで焼く (グリル)	40
リル	オーブンで焼く(ォーブン)	42
メ	あたためる (あたため)	44
크	グリル・オーブン調理のポイント	46
ı	あたため調理のポイント	47
	パンを発酵する(パンメニュー)	48
	パンを焼く(パンメニュー)	50
	バターリングパンの作りかた(パンメニュー)	52
偛	左右IHヒーター切タイマー	54
便利な	簡単タイマー	56
な機能	いたずら防止 (チャイルドロック)	57
形	音声ガイドの設定	58
	レンジフード連動システム(対応レンジフードのみ)	60
お手	入れ	62
困っ	Q & A	66
困ったときは		74
さは	保証とアフターサービス	86
お料	理のページ(レシピ集)	75

※取扱説明書中のイラストは、一部簡略化しています。

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

誤った取扱いをしたときに、軽傷または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

図記号の意味は次のとおりです。





接触禁止



水かけ禁止



分解禁止



指示に従い 実行する

揚げ物調理は、油に注意!



揚げ物をするときは、次のことを守らないと、 油は炎がなくても発火のおそれがあります



●必ず当社専用天ぷらなべを使う



※なべ底がそったり変形している ものは使わない

(なべ底のそりは0.5mm以下の ものを使う)



200gの



■油の量は200g(約220mL)未満では 調理しない



- 揚げ物調理中はそばを離れない
- 左右IHヒーターの揚げ物キーを使う
- 当社専用天ぷらなべは加熱部の中央に 火災の原因



⚠注意

●他の器具(ガスコンロなど)で あらかじめ加熱した油を使用しない 油温度調節機能がはたらかず、異常加熱し 火災の原因



油が飛び散ってやけどの原因

するために」)

※油の飛び散りは材料の下ごしらえ などで少なくできる。 (29ページ 「油の飛び散りを少なく



●油煙が多く出たら電源スイッチを スイッチを切る 「切」にする

油が高温になっているため続けて加熱 すると発火し、火災の原因

調理中、調理直後の注意!


● トッププレート高温注意ランプが 点灯中はトッププレート、その 周辺の金属部分やなべに触れない 接触禁止



高温のためにやけどの原因 ※高温注意ランプが消えてもすぐには触らない。 (トッププレート高温注意ランプ 14ページ)

●炒め物と焼き物をするときは、次のことを必ず守る ・そばを離れない

・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) 少量の油を使うため、油温が急激に上がり 発煙・発火の原因



油温が急激に上がり発煙・発火の原因

●水や調理物を加熱していると、 突然沸騰して飛び散ることが あるため、加熱前によく かきまぜる



安全のために必ずお守りください

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの 汁物には注意する。やけど・けがの原因



注意

グリル高温注意ランプが点灯中は、 グリル扉(ガラス窓)とその周辺の 金属部分に触れない 高温のためにやけどの原因



接触禁止

※高温注意ランプが消えてもすぐには触らない (グリル高温注意ランプ 15ページ)

お手入れは冷えてから行う やけどの原因



●上面操作部や火力ランプの上に 高温のなべなどを置かない 熱により万一上面操作部に穴が開くと、 漏電・感電の原因



事様気口や吸気口をふさいだり、 排気口や吸気口付近に手、顔、 なべの取っ手を近づけない キッチンや本体内部が過熱して火災・ やけど・故障の原因



水や可燃物・危険なものを避ける!




●トッププレートの上に、缶詰、湯たんぽ、各種汚れ防止カバー、アルミホイル、アルミ製 レトルトパック、ボンベおよびカセットコンロやその他の電気製品などを置かない 誤って加熱した場合、火災・爆発・やけどなどの原因



● なべなどの下に紙や各種汚れ防止カバーなどを敷いて使用しない




なべなどの熱で紙などがこげたり、安全機能が正しくはたらかず発煙・発火の原因 ※各種汚れ防止カバーとは、トッププレートとなべやフライパン等との間に敷き、トッププレートの 汚れを防ぐために使うもの。



●可燃物を近づけない

火災・感電・けがの原因



●本体(吸気口、排気口など)に水をかけない 漏電・ショート・火災・感電・故障の原因







本体の取り扱いはていねいに!

安全のために必ずお守りください

警告

●子供など取り扱いに不慣れなかただけで 使わせたり、幼児に触れさせたりしない

感電・けが・やけどの原因

- ※使用後は、触れたり当たらないように グリル扉を閉める。
- ●吸気口、排気口やすき間に、ピンや 針金などの金属類や異物を入れない 吸気口、排気口に指を入れない 火災・感電・けがの原因







■異常・故障時には、ただちに使用を中止する

火災・感電・けがの原因

※下記のような場合は、ただちに使用をやめ、 専用回路のブレーカーを「切」にして修理を 依頼する。


〔異常・故障例〕

- ・こげくさいにおいがする
- ・触れるとビリビリ電気を感じる
- ・トッププレートにひびが発生した
- ・その他の異常、故障がある

トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのま ま使うと過熱や異常動作・感電の原因

※このような場合は、ただちに使用をや め、専用回路のブレーカーを「切」に して修理を依頼する。




因になります。 ●分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因 修理はお買上げの販売店またはお近くの 「三菱電機ご相談窓口・修理窓口」



分解禁止

● 使用後は電源スイッチを「切」にする」 火災の原因



にご相談ください。






● IHヒーターの上に下記のものを 置いたまま通電しない

- ・吸・排気カバー
- ・スプーンなどの金属製小物
- ・グリル受け皿
- 加熱してやけどの原因
- ●火気を近づけない 感電・漏電の原因





●なべを不安定な状態で使用しない



●医療用ペースメーカーをお使いの 方が、本製品をご使用される場合 は、医療用ペースメーカーの取扱 説明書および担当医師の指示に従



本製品の動作がペースメーカーに影響 を与えることがある。

決められたやりかた以外では加熱しない!

注意

●IHヒーターでアルミ製容器(うどん) などが入った簡易なべ)を加熱しない 容器が赤熱したり、穴があいてやけどの原因 ※なべに移して加熱してください。



●空だきをしたり、加熱しすぎない。 なべの温度が上がり、やけどや調理物の 発火の原因 なべのそり、変形、トッププレートの 破損の原因



安全のために必ずお守りください

●調理以外の目的で使用しない 火災の原因

グリル調理について

注意

必ず受け皿を使用する 火災の原因

必要以上に加熱しない

扉を引き出したときに、

器具を破損する原因

の原因

加熱しすぎると発火の原因

上から強い力を加えない

扉や受け皿が落下してけがをしたり

●グリル用の小石などは使わない

●吸・排気カバーの上にものを置かない

グリル取っ手が熱くなり、やけどの原因

吸・排気カバーの温度が上がり、熱による変色

本体内部の温度が上がり、故障の原因

発火・発煙・やけどの原因

調理中は本体から離れない

調理物が発火して火災の原因



次の手順で消火する



電源スイッチを切る

2 吸・排気カバー全体を ぬれたタオルでふさぐ ※このとき扉の周囲から煙が出ます。



炎が消えるまで扉を引き出さない (空気が入り、炎が大きくなります。)

調理物が発煙・発火した場合は

すぐに電源スイッチを切り、

扉(ガラス窓)に水をかけない (ガラスが割れます。)



使用後は必ずお手入れをする 受け皿やグリルあみなどについた 油分は残さず洗い落とす 続けて焼くときは、受け皿に



たまった油を捨て、汚れをきれいに 落としてから次を焼く



受け皿などに調理くずや油分が残ったまま 調理すると発煙・発火の原因

※グリルあみにアルミホイルをセットすると お手入れが簡単です。

(アルミホイルのセットのしかた 35ページ)

で使用の前に

で使用上のお願い

● トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わない (磁力線により本製品が故障する原因)



- ●使用中は磁力線が出ているため、下記のよう な磁気に弱いものは近づけない
 - ・キャッシュカード、自動改札用定期券、カセットテープなど(記録が消えるおそれがある。)
 - ・ラジオ、テレビなど(受信障害を及ぼすことが ある。)



● 市販のIHヒーター用感熱プレート*は使わない

(本体故障の原因)

- ※鉄などでできた板状のもので、IHヒーターに直接のせて加熱する。その熱を利用して、IHヒーターでは使えない素材のなべを加熱するもの。
- グリル受け皿に水は入れない (庫内に水がこぼれた場合、本体内部に水が入って本体故障の原因)

- 害虫(ゴキブリ)などが製品内に侵入すると、故障の原因になります。 適切な環境下でご使用ください。
- ●吸気口・排気口などに水などの液体が入った場合、故障の原因になることもあります。多量に入ってしまった場合、または本体が動作しなくなった場合、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相談ください。87ページ
- なべ底・トッププレートについた汚れや 異物は落としてから調理してください。 (トッププレートが汚れる原因。また、汚れや異物など がついたまま調理すると、なべ底とトッププレート
- キャビネット (本体下側) に調味料・ 食品などを置かない (熱による変質の原因)

(ガラス面)がくっつき、割れの原因)




●多量にふきこぼした場合、キャビネット(本体下側)にふきこぼしたものがたれることがあります。この場合、本体とキャビネットのお手入れをしてください。

で使用の前に

IHヒーターとは…

トッププレートの下の磁力発生用コイルに電流が流れると磁力線が発生し、その磁力線によってなべ底にうず電流が発生します。そのうず電流となべ底との電気抵抗によってなべ底自体が発熱します。

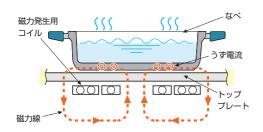

左IHヒーターの特長

左IHヒーター

…外コイル

左IHヒーターは、3重コイルになっています。 通常は、内コイル、外コイル全体に通電して加熱を行います。

下記の場合は、加熱方法を自動で切り替えます。

【小さいなべ(底面直径が約15cm以下)を使うとき】

左Hヒーターが自動で小さいなべを検知して、左Hヒーターの内コイルのみを通電して加熱します。なべの大きさに適した加熱面積と火力で快適な調理をサポートします。

お知らせ


- ●なべ底がそっていたり、なべ底の材質、構造などによっては、大きいなべ(底面 直径が約15cm以上)でも小さいなべと判断することがあります。
- ●右IHヒーターは、コイル全体に通電して加熱するため、同じなべを使用しても 左右IHヒーターで加熱状態が異なる場合があります。

【煮込み機能】

内コイルと外コイルを交互に通電します。小さいなべを使うと内コイルだけで火力の 強さを切り替えます。(煮込み機能・特長 32ページ)

ヒーターの火力・使用制限について

- ●総消費電力が5800Wを超えないように、IHヒーターの最大火力を自動的に調節します。
- 2~4つのヒーターを同時に使うと、IHヒーターの最大火力が制限される場合があります。 このとき、IHヒーターの火力を上げようとしても、ブザーが鳴って受けつけません。
- ※先に使っているIHヒーターが優先され、あとから使おうとしたIHヒーターの火力が制限されます。
- ※グリルメニュー、揚げ物機能、煮込み機能、保温、3kW機能は優先されます。
- ※3kW機能を使用中、2000Wまで火力が制限されることがあります。このときIHヒーター火力ランプの「3kW」ランプが点滅します。他のヒーターを切るなどして総消費電力が5800W以内におさまると、「3kW」ランプが点灯に変わり自動的に3kWに復帰します。
- ※2つのヒーター(右・中央IH、左・中央IH)を同時に使用した場合の消費電力は合わせて4000Wまで、3つのヒーター(左、右、中央IH)を同時に使用した場合の消費電力は合わせて5500Wまでです。



[火力制限の例]

左IHヒーター		右IHI	ヒーター	中央IHヒーター	グリル※			
[3kW]	(3000W)	[2]	(300W)	_	2500W			
[3kW]	(3000W)	[8]	(2500W)	_	_			
[8]	(2500W)	[4]	(750W)	_	2500W			
[6]	(1500W)	[2]	(300W)	[5] (1500W)	2500W			
	煮込み	[6]	(1500W)	_	2500W			
[5]	(1000W)		保温	[4] (1000W)	2500W			
	揚げ物	[3kW]	(3000W)	[2] (500W)	_			

※グリル使用時は2500W使用しています。

● 高火力(2500W、2000W)や3kW機能を使っているときは温度過昇防止機能がはたらいて、 自動的に温度調節をすることがあります。そのため常に高火力を維持できるとは限りません。 加熱のしすぎによるフライパン・なべの変形や発煙・発火を防止するためです。

で使用の前に

安全機能について

[温度過昇防止機能]

なべ底やグリル庫内が高温になりすぎない ように、自動で火力をコントロールします。

※特に予熱時や炒め物中にはたらくことがあります。 温度が下がると自動でまた加熱しはじめます。

[切り忘れ防止機能]

切り忘れても最後の操作から約45分がすぎる と、自動的にヒーターが切れます。

- ※切り忘れ自動停止機能はヒーターごとに対応 しています。
- ※グリルはスタート時に時間を設定するので、 指定時間で切れます。

[小物検知機能]

IHヒーターにスプーンやナイフなどの金属小物が 置かれても、検知して加熱しません。

[チャイルドロック(いたずら防止)] [57ページ] すべてのヒーターが使えないようロックできます。

[空焼き自動停止機能]

IHヒーターで温度が上がりすぎたときにはたらき ます。U1表示が出ますが故障ではありません。

[なべなし自動停止機能]

IHヒーターになべを置かなかったり、はずした ままにすると約1分後に自動でヒーターが切れ ます。

[高温注意ランプ] 14~15ページ]

ヒーターまたはグリル使用中(加熱をはじめると すぐ点灯)、トッププレート、グリル扉が熱い間 はランプが点灯して高温注意をお知らせします。

※電源スイッチを切った後も、トッププレートや グリルの扉が熱い間は点灯してお知らせします。

[地震感知機能]

約震度5以上のゆれを感知するとすべての動作が 自動停止し、電源が切れます。

※自動停止後は、再度電源を「入」にすると 使用できます。

はじめてお使いになるときに

グリルあみ

使いはじめる前に、水洗いして(乾燥させてから)サラダ油など食用油をうすくぬって ください。

(グリルあみに調理物がこびりつくのを防ぎます。)

- 1. 水洗いをする。
- ※ナイロンたわしなどのかたいものは使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因) ※研磨材入りの洗剤は使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因)
- 2. キッチンペーパーなどで水分をよくふき取る。
- ※または自然乾燥させてください。
- 3. サラダ油など食用油をグリルあみ全体にぬる。
- ※キッチンペーパーややわらかい布を使う。

当社専用天ぷらなべ

使いはじめる前に、スポンジに台所用中性洗剤をつけて洗い、 すすいで水気をよくふいてから使ってください。

専用グリルディッシュ ※パンメニューがある機種のみ

- ●使いはじめる前に、スポンジに台所用中性洗剤をつけて洗い、 すすいで水気をよくふいてから使ってください。
- ●取っ手に破損部分や、取り付け部のガタツキなどないか、 安全を確認してから使ってください。



キッチンペーパー

やわらかい布

または



※パンメニューがある機種のみ 専用グリルディッシュについて ※グリルディッシュレシピBOOKも必ずお読みください。

パンメニューでパンの発酵やパンを焼くことが できます。

- お手入れ方法 63ページ
- 使えるのはパンメニュー、グリル、オーブ ン、あたためのみです。

グリルの自動メニュー、IHヒーターでは使わ ないでください。(調理の仕上がりが悪く なる、変形・変色の原因)



深型ディッシュ

浅型ディッシュ

- ●オーブンレンジ、電子レンジなどの他の電気 調理器では使用しないでください。
- (専用グリルディッシュの破損・火災の原因)
- ●パンメニューを使用するときは必ず専用 グリルディッシュを使用してください。 (パンがふくらんでヒーターについて発煙・ 発火の原因)
- ●食品を入れずに、加熱しないでください。 (専用グリルディッシュやグリル庫内、グリル 扉が熱くなりやけどの原因)
- ●調理中や調理直後しばらくは、専用グリル ディッシュに直接触れないでください。 (やけどの原因)
- ●必ずグリルあみの中央に置いてください。 (専用グリルディッシュがグリル庫内壁面や グリル扉にぶつかると本体や専用グリル ディッシュの破損・傷つきの原因)
- ●落としたり、強い衝撃を与えたり、急冷しないで ください。

(専用グリルディッシュの破損・変形の原因)

- ●専用グリルディッシュに入れる調理物の量は、 容器の重さを含めて3kgまでにしてください。 グリルあみの破損を防ぐため。
- ●調理後の専用グリルディッシュの出し入れは、市 販のミトンなどを使って両手で行い、必ずグリル ディッシュの底を持って取り出してください。
- ※片手だけでは落とすおそれがあります。
- ※破れたり、水や油でぬれたりした市販のミトン などは使わないでください。やけどの原因にな
- ●専用グリルディッシュの中に入った調理物を 切り分けるときは、包丁の背(刃物がついていな い側)などを使用してください。
- ※包T、フォーク、金属のへらなどの鋭い刃物で こすると傷の原因になります。
- ●専用グリルディッシュの中に調理物を保存しない でください。
- 調理後は他の容器に移しかえてください。専用グ リルディッシュにさびが発生する場合があります。
- ●塩分や酸気、あく類を含んだものを保存しないで ください。

(変色、腐食の原因)

お知らせ

●使用初期に虹色の変色や白点が発生することがありますが、ステンレス鋼特有の現象で人体には無害です。

各部のなまえとはたらき

体 本

ロイドオーブン

光センサー なべ底の温度を検知するセンサーです。 加熱しすぎを防止します。

中央IHヒーター1500W

【切タイマー】

設定した時間でヒーターが切れます。

10秒~1時間30分(最大5時間)まで設定できます。 ※火力によって設定できる時間が異なります。

吸・排気カバー

吸気ロホルダー(右用)

トッププレート

(両面焼き) 2000W ※別に脱煙ヒーター300W

大きな庫内は、幅36cm、奥行き24.5cm、最大高さ 6cmまで入ります。

水をはらないので、魚をこんがり焼き上げます。 また、ピザ皿・キッシュ皿などを使えばオーブン感覚 で調理メニューの幅が広がります。

【自動メニュー】(「姿焼」、切身・ひもの、小魚)

「姿焼」「切身・ひもの」「小魚」からメニューを 選ぶと自動で焼きます。

【グリル】

各部のなまえとはたらき

火力(5段階)を選び、ピザ、魚などを手動で焼く ことができます。

【オーブン】

150~250℃(10℃きざみ)から温度を選び、簡単 なお菓子などを焼くことができます。

【あたため】

市販のお惣菜、パンなどのあたためなおしに。

【切タイマー(焼き時間の設定)】

脱煙フィルター(パラジウム触媒)で、グリルから

送信部(3カ所)

赤外線信号を送信します。

※パンメニューがある機種のみ

き:1~30分、発酵:1~60分まで設定できます。 ※自動メニューは、焼き時間の設定はできません。

出る煙を大幅にカットします。

パッキンは消耗品です。次のような場合は交換が必要です。


- ①柔軟性がなくなった
- ②ひびが入り、さけた
- ③グリル扉の周辺から煙が多く出るようになった

交換については、お買上げの 販売店にお問い合わせください。

(追加購入するとき)

品番: M26 596 054RG

品名:パッキン

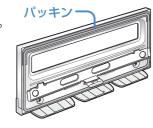

換気扇(レンジフード)へ

※レンジフード連動機能がある 機種のみ

前面操作部(左)

(吸・排気カバー

吸気ロホルダー(左用)

【パンメニュー】(発酵、パン焼き)

専用グリルディッシュを使ってパンの発酵や、 パンを焼くことができます。

グリル・オーブン:1~45分、あたため・パン焼

取っ手

(扉(ガラス窓)

グリルあみをセットするとき、向きに注意する。



※グリルあみは消耗品です。

塗装がいたんだ場合は、お買上げの販売店に お問い合わせください。

(追加購入するとき) 品番: M26 555 349

品名: グリルあみ

左右IHヒーター2500W (3kWキー3000W)

【予熱機能】

フライパンやなべを炒め物や焼き物に最適な温度に 予熱します。

【3kW機能】

3kWの高火力ですばやくお湯を沸かします。

1~10分(1分きざみ)の切タイマーになっているので、 水の量に合わせて設定できます。

【保温】

調理物(みそ汁、カレーなど)を保温できます。

【煮込み機能】(左IHヒーターのみ)

火加減「1」~「3」から火加減を選び、煮込み調理が できます。

【揚げ物機能】

油温度調節機能で設定温度にすばやく合わせます。 揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

【切タイマー】

設定した時間でヒーターが切れます。

10秒~1時間30分(最大5時間)まで設定できます。 ※予熱機能、3kW機能、揚げ物機能には使えません。 ※火力によって設定できる時間が異なります。

なべ位置マーク(7カ所)

目の不自由な方のために設けています。(なべを置くめやす)

上面操作部

雷源オートオフ機能

調理後、操作をしないで15分がたつと自動で電源が切れます。

付属品

当社専用天ぷらなべ〔1個〕

〔追加購入するとき〕

前面操作部(右)


グリルあみ

゙グリルレール`

受け皿

品番: M26 640 340TN

品名:天ぷらなべ

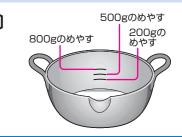

専用グリルディッシュ〔深型、浅型〕

※パンメニューがある機種のみ

〔追加購入するとき〕

品番: M26 640 340GD

品名:グリルディッシュ



操作部のなまえとはたらき

※イラストはパンメニュー、レンジフード連動機能がある機種で説明しています。

上面操作部・表示部

(イラストのランプ、左右液晶表示部は説明のためにすべて点灯。 お知らせ液晶は表示の一例です。)

はたらいている機能(中央IHヒーター、グリルメニュー他)、お願い・お知らせ・注意などを表示する

トッププレート高温注意ランプ


ヒーター使用中(加熱をはじめるとすぐ点灯)、トッププレートが熱い間は、ランプが赤点灯して高温注意をお知らせする

IHヒーター火力ランプ

火力を表示する

場げ物キー設定時は、油の予熱完了までのめやすを表示する

予熱機能設定時は、予熱完了までのめやすを表示する

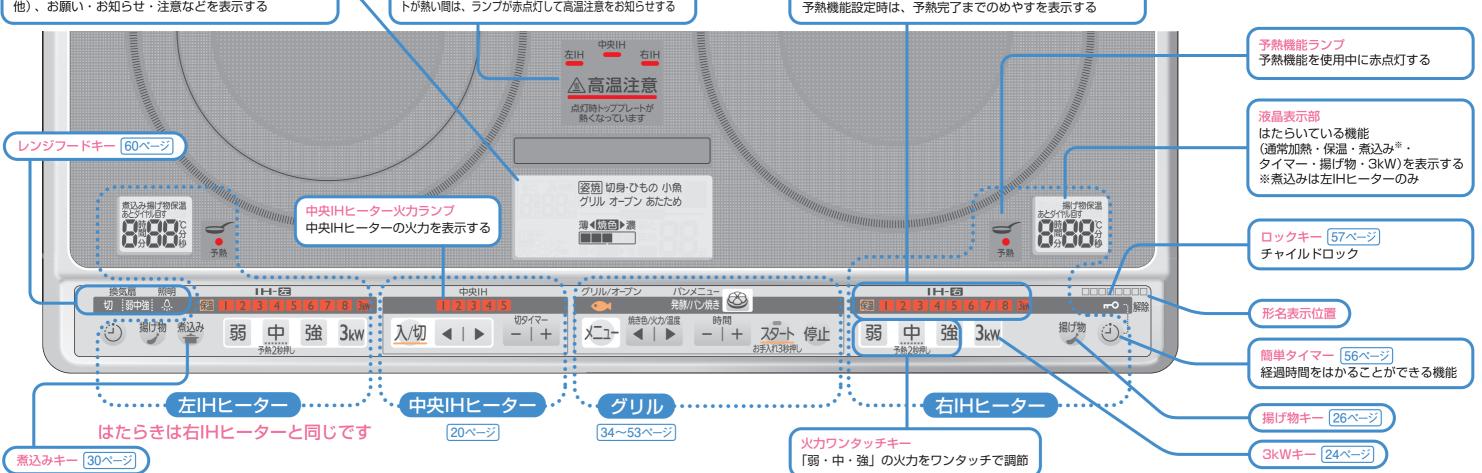

⚠注意

●上面操作部や火力ランプの上に、高温のなべなどを 置かない。

(熱により万一上面操作部に穴が開くと、漏電・感電の原因)

● 操作手順・表示について ●

この説明書では次のように表わします。

●操作手順は…………1 2 3

●表示ランプの点灯は………

14

> *1 予熱、揚げ物、煮込み機能の場合 *2 保温の場合

 お知らせ

●お知らせ液晶、液晶表示部の上に高温のなべなどを置くと、表示部が黒くなることがあります。

黒くなった場合は、なべなどをおろし、放置してください。しばらくするともとに戻ります。

●調理中、お知らせ液晶、液晶表示部がトッププレート 内側からくもることがあります。しばらくするとくも りが消えますので、そのままご使用ください。


●火力調節やメニュー選択のめやすに、基準火力 (メニュー) を設けています。

基準火力(メニュー)ではブザーが長めに鳴ります。

※基準火力(メニュー)左右 | Hヒーター・・・・・「4」

中央 I Hヒーター・・・・・ 「2」 煮込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「2」 ガリルメニュー・・・・・・・・・「姿焼」 グリル火力・・・・・ 「3」 パンメニュー・・・・・・・・・「発酵」 自動メニューの焼色調節・・・・・・「標準」


目動メニューの焼色調節······· |標準| オーブン温度····· 「170」℃ 揚げ物の油温度設定···· 「180|℃ 前面操作部

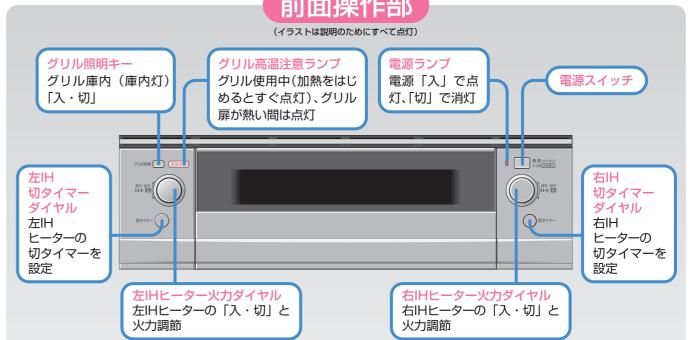

操作部のなまえとはたらき

使えるなべ・使えないなべ

なべの材質

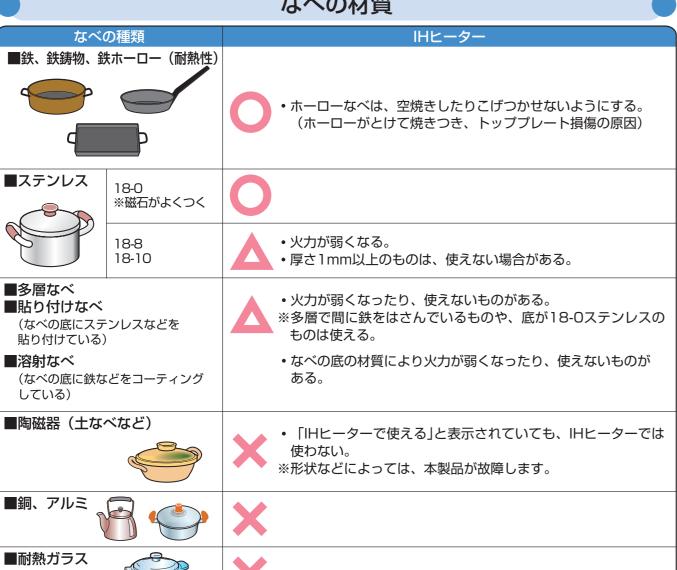

- ●揚げ物調理は必ず当社専用天ぷらなべを使う
- 当社専用天ぷらなべの底のそりはO.5mm以下のものを使う

(火災の原因)

なべの形状

IHヒーター

■底が平らで、底の平らな部分の直径が12~27cmのもの。

(中央IHヒーターは直径が12~19cmのもの。)

27cm以上(中央IHヒーターは19cm以上)のものは、熱が伝わりにくく なり、調理が上手にできないことがある。



約3mm以 F

※圧力なべも使えます。(IHヒーターは火力が強いので火力を上げすぎない)

- ■底に3mm以上のそりや脚があるもの
 - ■底の丸いもの(中華なべなど)
- ■底の直径が12cm未満のもの ※安全機能が正しくはたらかない、火力が弱くなったり、入らない場合があります。

お知らせ

- ●底がうすいものは、底が変形することがあります。低めの火力で使ってください。
- ●底がうすいものや底がそっているものは、強火で予熱すると赤熱する場合があります。

新しいなべを購入するときは…

- ●上記マークのあるなべをおすすめします。
- ※財団法人「製品安全協会」が認定したIHクッキングヒーター (200V)対応の商品です。
- ※100V対応のなべは使えません。
- ●上記マークのないなべは「IHヒーターで使える」と表示されて いても、火力が弱かったり、火力が入らない場合があります。

お知らせ


- ●同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大き さなどによっては消費電力が異なったり、加 熱状態が異なったりします。
- ●同じなべを使用しても、左右IHヒーターで消 費電力が異なったり、加熱状態が異なったり します。

(左IHヒーターの特長 9ページ)

IHヒーターで使えるなべの見わけかた

●ここでは、右IHヒーターを使用して説明します。 電源スイッチ なべに水を入れ、 IHヒーターの中央に置く 切りイマー 火力ダイヤル

入/切 2秒押し





押し出す

保温 I 2 3 4 5 6 7 8 3kW

電源(オートオフ)

入/切 2秒押し

火力ランプは消灯したままです。

左右どちらかに回す

火力ランプ1~8を青に点灯させます。



使えるなべ

使えないなべ

中 強 いずれかを押す



[例] 中 を押したとき

が弱くなる場合があります。

火力ランプが点灯し、なべが加熱されます。

使えないなべ

火力ランプが点滅します。なべなし自動停止 機能がはたらいて、加熱されません。

ピッ

電源が入っています

ピッ

2 3 4 5 6 7 8 3kW ノルエルエル\

使えるなべと見わけても、材質や形状によって火力 約1分後にブザーが鳴って、自動的にヒーターが切 れます。











ター の使い

左右IHヒーターの使いかた(焼く・煮

①なべに材料を入れる

②なべをIHヒーターの 中央に置く

> ※なべがIHヒーターの中央からずれ た状態で加熱されると、なべの取 っ手が熱くなる場合があります。

●ここでは、右IHヒーターを使用して 説明します。


高温注意ランプ 点灯しているときは、 トッププレートに




お知らせ液晶

触れない。

注意・お知らせなどを表示します。

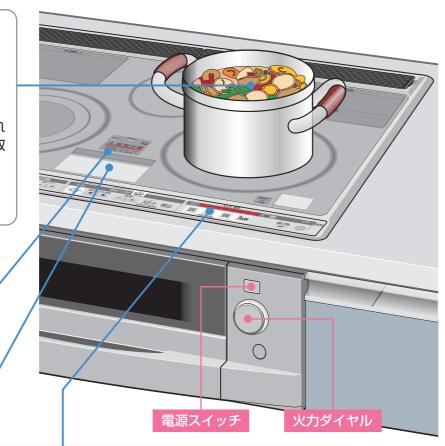

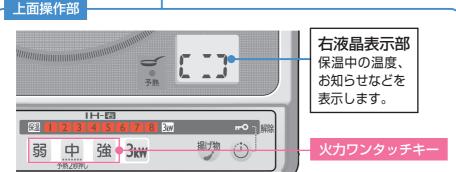

- ●炒め物と焼き物をする ときは、
 - ・そばを離れない
 - ・加熱しすぎない(予熱 の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上が り、発煙・発火の原因)
- ●水や調理物を加熱してい ると、突然沸騰して飛び 散ることがあるため、加 熱前によくかきまぜる

特に、だし汁・みそ汁・カ レー・牛乳などの汁物に は注意する。

(やけど・けがの原因)

18

お願い

●煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、ときどきかきまぜてください。 (こがさない)

具材(特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底にはりついて、部分的にこ げつくことがあり、こげた部分が空焼きのようになります。

ホーローなべでは、なべ底のホーローがとけてトッププレートにくっつき、トッププ レートの傷つき・割れの原因になります。

●保温についてのお願い

- ・長時間の保温はしないでください。ふきこぼれ、こげつきのおそれがあります。 ・保温できるのは汁物(みそ汁、スープなど)やカレー、シチューです。
- (ごはんや炒め物などは保温しないでください。こげつきの原因となります。) ・必ず調理終了後の調理物を保温してください。調理物が冷めてしまったとき は、あたためてから保温してください。
- ・保温中はときどきかきまぜてこげつかないようにしてください。

●保温についてのお知らせ

温度はめやすです。調理物の種類や量、なべの材質・大きさにより実際の温度と 異なる場合があります。

る・保温する)

(ピッと鳴るまで押す)

「入」にする



電源が入っています

IHヒーター火力のめやす(裏表紙)

ピッ

強し火力ワンタッチキー



保温 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3kW

火力ランプは消灯したままです。

[例]「強」を選んだとき

左右どちらかに回す

火力ランプ1~8を青に点灯させます。

左右ーHヒー

ターの使いかた

強押して

火力を選ぶ

火力ダイヤルを回して火力を選ぶとき 手順3から約1秒おいてから再度火力 ダイヤルを回してください。 「4」(750W)で加熱がはじまります。

火力を調節するとき



●火力のめやす 裏表紙

保温するとき



左へ回しきる

[3kW] キーを押す **→** 24~25ページ

●切タイマーを設定することができます。 54~55ページ ■温度は80°Cで保温されます。

保温を 選んだとき

保温 300W 750W 1500W 2500W

150W 500W 1000W 2000W

調理する



火力: 「2」、「4」、「8」 のときは同じ火力ワンタッチ キーを押してヒーターを切ることができます。





「切」にする



お知らせ

●火力ダイヤルを押し出しただけでは、火力ワンタッチキーは受けつけません。(左右液晶表示部に「ダイヤル回す」と 表示されます。)火力ダイヤルを回して火力ランプを青にしてください。

●同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさなどによっては消費電力が異なったり、加熱状態が異なったりします。

タ -の使い か

注意・お知らせ、中央IHヒーター のタイマー時間などを表示します。

①なべに材料を入れる

②なべをIHヒーターの

が熱くなる場合があります。

| 高温注意

中央に置く

高温注意ランプ 点灯しているときは、


トッププレートに

触れない。

お知らせ液晶

※なべが旧ヒーターの中央からずれた 状態で加熱されると、なべの取っ手

中央IHヒーターの使いかた

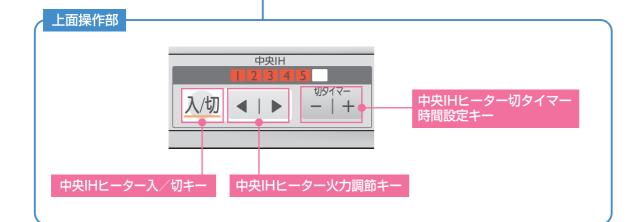

⚠警告

●炒め物と焼き物をするときは、

- · そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)
- ●水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散る ことがあるため、加熱前によくかきまぜる 特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には
- 注意する。(やけど・けがの原因) ●中央IHヒーターでは揚げ物調理はしない (発煙・発火・火災の原因)

お願い

電源スイッチ

●煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、ときど きかきまぜてください。(こがさない)

具材(特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ 底にはりついて、部分的にこげつくことがあり、こげた 部分が空焼きのようになります。ホーローなべでは、な べ底のホーローがとけてトッププレートにくっつき、ト ッププレートの傷つき・割れの原因になります。

●中央IHヒーターはなべ底の直径が12~19cmのもの を使用してください。19cm以上のものは、なべ側面 に熱が伝わりにくくなり、調理がうまくできないこと があります。

電源(オートオフ) 「入」にする



電源が入っています

(ピッと鳴るまで押す)

入/切押す



火力ランプは1~5が青に点灯します。



◀ | ▶ 押して 火力を調節する

加熱がはじまります。



●中央



中央IHヒーターの火力 500W 1000W 200W 750W 1500W

切タイマーを設定したいとき

1手順3のあと、 - + を押して時間を 合わせる

※5秒後に切タイマーが始まります。

※ヒーターをつける前にも設定できます。 (ヒーターをつけるとタイマーがスタートします)

■切タイマーを取り消すとき

- + を同時に2秒以上押す

■料理の途中で切タイマー時間を変えるとき - + を押す

■切タイマー終了後、調理を延長するとき + を押す

●切タイマーで設定できる時間の範囲 (火力によって設定できる時間の範囲 が異なります。)

火 力	設定できる時間				
[1]	10秒~5時間まで				
[2] ~ [5]	10秒~1時間30分まで				

●時間設定時のきざみ方


0~1分まで	10秒きざみ
1~10分まで	30秒きざみ
10~30分まで	1分きざみ
30分~1時間30分まで	5分きざみ
1時間30分~5時間まで	10分きざみ

調理する

5 終わったら 入畑 押し



「切」にする



21 20

ターの使いかた

予熱機能(フライパンやなべを予熱する)

野菜炒め、肉を焼くときなどの調理の予熱に適しています。

①空のフライパンまたは なべをIHヒーターの 中央に置く

- ※フライパンやなべがIHヒーターの 中央からずれた状態で加熱される と、フライパンやなべの取っ手が 熱くなる場合があります。
- ●油は必ず予熱完了後、調理をはじめる 直前に入れてください。
- ●油、水、調理物を入れないでください。
- ●ここでは、右IHヒーターを使用して 説明します。

高温注意ランプ

点灯しているときは、 トッププレートに 触れない。




お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します。



●予熱機能で予熱するとき は、油を入れて予熱しない (油温が急激に上がり発煙・ 発火の原因)

警告

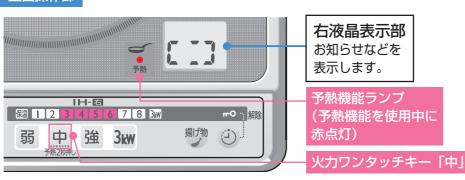

電源スイッチ

お願い

- ●お急ぎの場合や、調理の状況によっては、 IHヒーター火力「4」~「6」でお好み(手 動)で予熱してください。 (IHヒーター火力のめやす 裏表紙)
- ●予熱途中でフライパンを取り替えたり、フ ライパンを動かしたりしないでください。 予熱温度が低くなりすぎたり、高くなりす ぎてしまう場合があります。
- ●連続して使用しないでください。 (なべやフライパンの変形、発煙・発火の原因)
- ●調理中は、そばを離れないでください。

お知らせ

火力ダイヤル

- ●水、調理物などを入れたまま予熱すると、予熱が完了しても温 度が低いことがあります。
- ●高火力で予熱するため、フライパンやなべの材質、厚さによっ ては、なべ底が変色したり、変形する場合があります。
- ●なべの材質、形状、大きさなどによっては、予熱温度が低くな りすぎたり、高くなりすぎたりする場合があります。
- ●トッププレートやフライパンなどが熱いうちに予熱機能を使うと、 温度が低いうちに予熱完了のお知らせをすることがあります。
- ●左右IHヒーターの特性が異なるため、左右IHヒーターで予熱完 了時の温度に差が出る場合があります。 (左IHヒーターの特長 9ページ)
- ●火力ダイヤルを押し出しただけでは、火力ワンタッチキーは受 けつけません。(左右液晶表示部に「ダイヤル回す」と表示され ます。)火力ダイヤルを回して火力ランプを青にしてください。
- ●IHヒーターを使っているIHヒーターに予熱機能は使えません。 IHヒーターを停止し、火力ランプを青に点灯して予熱機能を設
- ●予熱機能を使っているIHヒーターに、切タイマーは使えません。



「入」にする



電源が入っています

ピッ



保温 I 2 3 4 5 6 7 8 3kW

火力ランプは消灯したままです。



左右どちらかに回す

火力ランプ1~8を青に点灯させます。



(高めの音)

予熱機能

(フライパンやなべを予熱する)

約2秒長押しする

●火力ランプが、下のように点滅・点灯して 予熱温度の上がり具合をお知らせします。

■途中で予熱をやめたいとき



■予熱中に、調理をはじめたいとき



※火力ワンタッチキー、煮込みキーも受けつけます。

保温 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3kW

予熱がはじまります



※予熱完了後は、約2分間予熱を保ちます。



ブザーが鳴り、ランプ点滅から点灯に変わったら予熱完了

約1~

- ●予熱完了したら、火力を設定して調理をしてください。(手順5)
- ●予熱完了後、約2分間操作しないとブザーが鳴り、ヒーターが 切れます。(予熱機能終了)
- ●予熱温度が低い場合は、IHヒーター火力 [4]~[6](手動)で予熱してください。

予執機能終了



回して火力を設定し、調理する

※火力ワンタッチキー、煮込みキーから火力・火加減を選んで加熱をはじめることもできます。 ※予熱機能では、調理はできません。予熱完了後は、IHヒーターの火力を設定し、調理を行ってください。







※なべがIHヒーターの中央からずれ た状態で加熱されると、なべの取 っ手が熱くなる場合があります。

●ここでは、右IHヒーターを使用して 説明します。

高温注意ランプ 点灯しているときは、

トッププレートに 触れない。




3kW機能(お湯を沸かす)

お知らせ液晶

(お湯を沸かす)

注意・お知らせなどを表示します。

電源スイッチ 火力ダイヤル

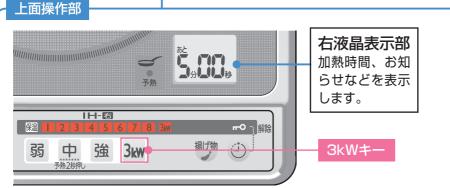

⚠警告

●加熱前によくかきまぜる。

加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあります。 (やけど・けがの原因)

お願い

●炒め物、焼き物をしない。

(なべやフライパンの変形の原因)

- ●湯を沸かすとき、沸騰したら火力を下げる。 (ふきこぼれの原因)
- ●ゆで物は、様子をみて火力を下げる。 (ふきこぼれの原因)
- ●3kW機能でなべ・フライパンの予熱や空焼きをしない。 (発煙・発火の原因、なべやフライパンの変形の原因)

お知らせ

- ●火力ダイヤルを押し出しただけでは、3kWキーは受 けつけません。(左右液晶表示部に「ダイヤル回す」 と表示されます。) 火力ダイヤルを回して火力ランプ を青にしてください。
- ●3kW機能を使っているIHヒーターに、予熱機能、揚 げ物機能、切タイマー、簡単タイマーは使えません。
- ●火力制限中は、IHヒーター火力ランプの「3kW」 ランプが点滅します。

(「ヒーターの火力・使用制限について」 9ページ)

(ピッと鳴るまで押す)

電源(オートオフ) 入」にする



電源が入っています

ピッ



保温 I 2 3 4 5 6 7 8 3kW

火力ランプは消灯したままです。

左右どちらかに回す

火力ランプ1~8を青に点灯させます。

分

分上沙秒

あと

3kW機能

(お湯を沸かす)

3kW 何回か押して

お好みの加熱時間に合わせる

3kw 押すごとに1~10分まで設定できます。 (1分きざみ)

時間を合わせてから約3秒で加熱がはじまります。 (3秒間操作しないとそのままはじまります)

押すごとに加熱時間が 切り替わります。

設定をやめるときは、「O」に合わせます。

■3kWスタート後、途中でやめるとき




3kW 押す または



押し込む

[例] 「5分」に合わせたとき

約3秒後スタートします。





ブザーが鳴ったら終了




「切」にする



揚げ物をする (揚げ物機能)

①当社専用天ぷらなべに 油を入れる

- ●200g (約220mL) ~800g (約900mL) 入れてください。
- ●油が200g(約220mL)未満では調理 しないでください。

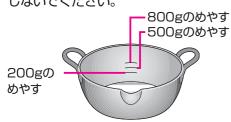


②当社専用天ぷらなべを IHヒーターの中央に置く

●ここでは、右IHヒーターを使用して 説明します。


高温注意ランプ

点灯しているときは、 トッププレートに 触れない。



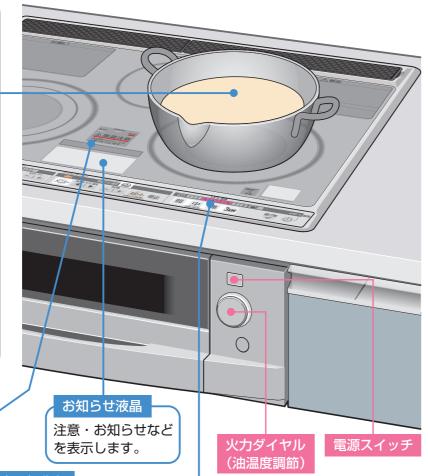



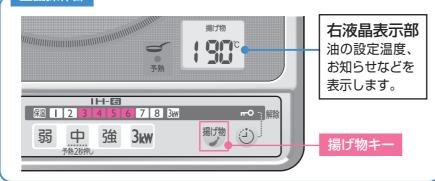

⚠警台

- ●必ず当社専用天ぷらなべを使う
- ●なべ底がそったり変形しているものは使わない (なべ底のそりは 0.5mm 以下のものを使う)
- ■油の量は、200g(約220mL)未満では調理しない。
- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●当社専用天ぷらなべは加熱部の中央に置く
- ●IHヒーターの揚げ物キーを使う

(火災の原因)

お知らせ

- ●揚げ物キーを使用して揚げ物以外の調理をしないでく ださい。
- ●火力ダイヤルを押し出しただけでは、揚げ物キーは受けつけません。(ブザーが鳴ります。)火力ダイヤルを回して火力ランプを青にしてください。
- ●揚げ物機能を使っているIHヒーターに、予熱機能、切タイマー、3kW機能、煮込み機能は使えません。
- ●調理中、油や調理物を投入して油温度が下がっても、 揚げ物表示は点灯したままです。
- ●トッププレートが熱いうちに揚げ物機能を使うと、温度が低いうちに予熱完了のお知らせをすることがあります。
- ●油200~500gで揚げるときは、こまめに裏返してください。(材料が底につくのでこげやすくなります。)







電源が入っています

ピッ

(ピッと鳴るまで押す)

2

押し出す

保温 I 2 3 4 5 6 7 8 3kW

火力ランプは消灯したままです。



左右どちらかに回す

保温 I 2 3 4 5 6 7 8 3kW


火力ランプ1~8を青に点灯させます。





予熱がはじまります。 火力表示ランプが揚げ物表示になります。 「3」~「6」の4つのランプが点滅・点灯し、 て、予熱中の油温度の上がり具合を4段階で、お知らせします。


- ●設定温度180℃、油800gの場合、予熱完了までの所要時間は、約10分です。
- ■油温度を調節するとき







100~200℃ (10℃きざみ)で調節できます。設定温度を変更すると再び予熱表示をはじめます。

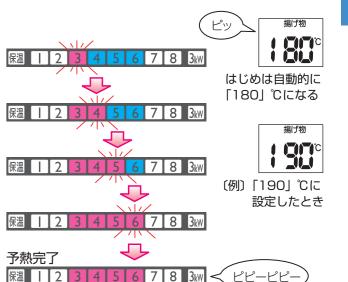

ブザーが鳴り、ランプが点滅から点灯に変わったら予熱完了

5 揚げる

●調理中も温度調節できます。

■調理中、調理後の当社専用天ぷらなべの取り扱いは、市販のミトンなどを使って、両手で行ってください。 (やけどの原因)

6 終わったら



押し込み



「切」にする



IHヒーター調理のポイント

※下記およびレシピ集内の火力のめやすは、左右IHヒーターの場合で説明しています。 中央IHヒーターは、火力が違うのでご注意ください。

焼く・炒めるのコツ

予熱

■材料の準備、調理の段取りを整えてから予熱をはじめる。


[予熱機能で予熱するとき] 予熱機能 使いかた [22~23ページ]

- ●なべ底の温度を検知するため、なべは光センサーからずれないように、IHヒーターの中央に置く。
- ●油は必ず予熱完了後、調理をはじめる直前に入れる。 (油温が急激に上がり、発煙・発火の原因)

[IHヒーター(手動)で予熱をするとき]

IHヒーター火力のめやす。裏表紙

●IHヒーターは火力が強いので、火力「4」~「6」で30秒~1分程度で様子をみる。

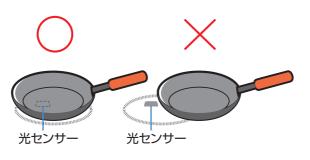



焼く

揚げ物温度のめやす


●こげつきそうなときは、フライパンなどをIHヒーターから離して、火力を調節してください。

おもちの焼きかた

IHヒーターとフライパン(IHヒーター用)で焼くことができます。

ふたをして、火力「3」~「4」で両面を5~8分ずつ焼く。

- ※フッ素樹脂加工でないフライパンは、こげつくことがあります。
- ※フッ素樹脂加工のフライパンは、火力が強いとフッ素樹脂加工が傷む場合があります。火力を調節して焼いてください。
- ※うすいフライパンを使うとフライパンが変形する場合があります。 様子をみながら火力を調節して焼いてください。

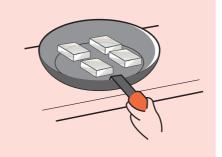

炒める

- ■フライパン等に余裕を持たせた量で調理する。(材料がよく動き、こげつきにくく、調味料もまんべんなくからむ)
- ●こげつきそうなときは、フライパンなどをIHヒーターから 離して、火力を調節してください。



揚げ物温度のめやす

油800gで調理するときのめやすです。

	100∼ 140℃	150℃	160℃	170℃	180℃	190℃	200℃	調理のポイント
揚げる野菜	油通し		素揚げ			天ぷら		●お好みにより温度を高めに設 定する。
魚介類						天ぷら		※材料・油の温度により、揚げ 上がりがベタッとなることが あります。
フライ								
冷凍食品								●冷凍食品を凍ったまま揚げる 場合は、冷凍食品に表示され ている温度より高めにする。
2度揚げ料理		1度目		2度	閏			(ポテトチップス、魚のまる) 揚げ、鶏のから揚げなど

揚げ物のコツ

IHヒーターの [揚げ物] キーを使ってください。 油の量は800gがめやすです。 詳しくは $26\sim27$ ページ をご覧ください。

- ●新しい油を使う。
- ●油の温度は材料に合わせて決める。
- ■1回に揚げる量は、控えめにする。 (油の表面積の1/2程度がめやす)
- でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、 衣のまわりの泡が小さくなったときです。
- ●天力スは、こまめに取ってください。
- ●油200~500gで揚げるときは、こまめに裏返す。 (材料が底につくので、こげやすくなります)

特に下ごしらえの必要な材料


えび 尾の先を切って 水分を出す

切る

水気をふき取り、 竹串またはよう じで穴をあける

ししとう





穴をあける

\$\langle \tag{\frac{1}{3}}

皮をむき水分を

いか

油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水分をふき取る。

●特にしいたけやピーマンなど!(水分が残っていると油がはねることがあります。)



いかやゆで卵などは揚げすぎ ない。

- ●長時間揚げると破裂! (特にけん さきいかや、するめいか・コロッ ケ・中が空洞の野菜などは注意)
- ■調理後、なべの中に調理物の取り 出し忘れがないか、常に確認を!





衣や生地づくりは

- ●天ぷら衣は固すぎないように!
- ●水分の多い材料は、必ず薄力粉を薄くまぶしてから衣をつけて!
- ●ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや砂糖を入れて!






ピッ

煮込み機能を使う(左IHヒーターのみ)



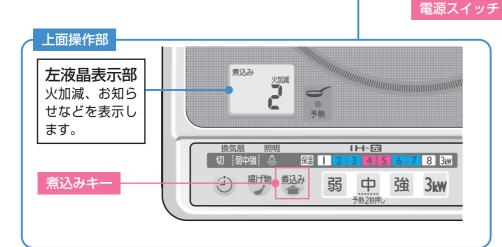



火力ダイヤル

●水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散る ことがあるため、加熱前によくかきまぜる 特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には 注意する。


(やけど・けがの原因)


お願い

0

●煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、ときど **きかきまぜてください。(こがさない)**

具材(特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ 底にはりついて、部分的にこげつくことがあり、こげた 部分が空焼きのようになります。ホーローなべでは、な べ底のホーローがとけてトッププレートにくっつき、ト ッププレートの傷つき・割れの原因になります。





保温 I 2 3 4 5 6 7 8 3kW

火力ランプは消灯したままです。

左右どちらかに回す

火力ランプ1~8を青に点灯させます。



※一煮立ちまでは通常のIHヒーターで加熱してください。



押す

●火加減2で加熱がはじまります。

■火加減を調節するとき



火加減1~3まで設定できます。

●切タイマーを設定することができます。 54~55ページ



[例]「火加減2」を選んだとき



調理中の火力ランプ

火加減1

火加減2

火加減3

調理する







「切」にする

お知らせ

- ●火力ダイヤルを押し出しただけでは、煮込みキーは受けつけません。(左液晶表示部に「ダイヤル回す」と表示されます。) 火力ダイヤルを回して火力ランプを青にしてください。
- ●煮込み機能を使っている左IHヒーターに、予熱機能は使えません。


煮込み機能を使う(左ーHヒーターのみ)

煮込み機能火加減のめやす/レシピ

特長

左IHヒーターの内コイルと外コイルを交互に通電し、な べの中に対流をおこします。火加減を設定し、切タイマ 一で時間を設定してスタートすると、内コイルと外コイ ルで交互に火力を入れて時間がたつと終了します。

※小さいなべを加熱しているときは、内コイルだけで火 力の強さを切りかえて対流をおこします。(外コイル は通電されません)

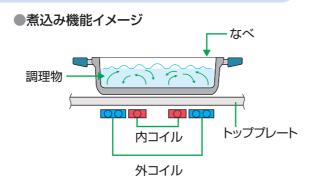

火加減のめやす

一煮立ち(沸騰)までは、通常のIHヒーターで加熱してください。

	火加減のめやす							
	火加減1	火加減2	火加減3					
メニュー例	弱火で煮込む調理	中火で煮込む調理	強火で煮込む調理					
煮豆								
豚の角煮 (分量:4人分)	味付け	味付け前	,					
肉じゃが (分量:4人分)								
鶏肉と野菜のスープ (分量:4人分)								
ポークカレー (分量:4人分)								
かれいの煮つけ (分量:4人分)								

- ●煮込み機能を使った作りかたとしてレシピに作りかたを載せているものがありますので、めやすにしてください。
- ※記載のレシピで作る場合、分量を変えると設定時間または火加減の変更が必要になる場合があります。様子をみて火加減や 時間を調整してください。
- ●火加減と時間に慣れてきたら、お好みのレシピに合わせて火加減と時間を調整してください。
- ●なべの形状・材質などで仕上がりが変わります。様子をみて火加減と時間を調整してください。

●水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散る ことがあるため、加熱前によくかきまぜる

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には 注意する。(やけど・けがの原因)

お願い

●煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、とき どきかきまぜてください。 (こがさない)

具材 (特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど) が、なべ底にはりついて、部分的にこげ付くことが あり、こげた部分が空焼きのようになります。ホー ローなべでは、なべ底のホーローがとけてトップブ レートにくっつき、トッププレートの傷つき・割れ の原因になります。

- ●煮込み機能で調理中、ふきこぼれやこげつきに注意 してください。
- ●スープ、カレー、シチューなど沈殿したり粘性のあ る調理物を加熱するときは、ときどきかきまぜてく ださい。

タイマー タイマーを使うと便利! → 使いかた 54~55ページ

★ 煮込み機能を使った他のレシピ 76ページ

煮込み機能を使ったレシピ

※カロリーは、「五訂増補 日本食品標準成分表」他に基づき算出した、めやすのカロリーです。



材料 (4人分) 1人分約560kcal

TUT	(一)()」 「)()」 かりししんしむ
豚ば	ら肉(かたまり)
	/ しょうが(うす切り)半片
(A)	ねぎ(3cmくらいに切る)1/2本
	水(肉がひたるくらい)適量
	/ 酒 1/2カップ
(B)	しょうゆ1/4カップ
(ロ)	砂糖 大さじ4
	∖水4カップ

※分量を変える場合は火加減や時間も調整してください。 ※材料の量、なべの形状・材質などで仕上がりが変わります。 お好みで火加減や時間を調整してください。

「煮込み機能」を使った作りかた

- ◆なべに豚ばら肉、(A)を入れて、火力「6」で一煮立ちさせ、「煮込み」キーを押し火加減「2」で1時間30分煮込む。 途中でお湯が足りなくなったら水を足す。ダイマー
- ②そのまま、手で触れられるぐらいになるまで冷ます。
- ⑤豚ばら肉を取り出し、一口大の大きさに切り分ける。別のなべに豚ばら肉と(B)を加えて火力「6」で一煮立ちさ せ、落としぶたをして「煮込み」キーを押し火加減「1」で1時間煮込む。 タイマー



材料 (4人分) 1人分約370kcal

F肉 (小間切れ) ·············200g	サラダ油 大さじ2
ジャがいも (乱切りにする)中5個こんじん (乱切りにする)1本	/ 酒 しょうゆ
Eねぎ (くし形に切る)中1個 いらたき	(A) 砂糖 ······各大さじ3
(下ゆでして1、2カ所切る)小1束 いんげん	、 塩少々 水カップ2
(筋を取り半分に切ってゆでる)…10本	ボ カックと

※分量を変える場合は火加減や時間も調整してください。 ※材料の量、なべの形状・材質などで仕上がりが変わります。 お好みで火加減や時間を調整してください。

「煮込み機能」を使った作りかた

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」で玉ねぎ、牛肉、にんじん、じゃがいも、しらたきの順に炒める。
- **②①**に水カップ2を加えて、火力「6」で一煮立ちしたら肉のアクをすくい取る。(A)を加えて、ふたをして「煮込み」 キーを押し**火加減「2」**で30分煮込む。ダイマー) (途中ときどきかきまぜる。) いんげんをちらす。



材料 (4人分) 1人分約140kcal

까([[[[]]]]) [[[]] [[]] [[]] [[] [[]] [[]]
酒)
みりん
水カップ1
しょうゆカップ1/2
砂糖 適宜
しょうが(うす切りにする)1片

※分量を変える場合は火加減や時間も調整してください。 ※材料の量、なべの形状・材質などで仕上がりが変わります。 お好みで火加減や時間を調整してください。

「煮込み機能」を使った作りかた

- ●なべに酒とみりんを入れて、火力「6」で一煮立ちしたら、水、しょうがを加える。沸騰したらかれいを入れる。
- ②「煮込み」キーを押し火加減「3」で13分煮込みはじめる。約5分煮たら、しょうゆ、砂糖を入れる。 タイマー ※つやを出す場合は、盛りつけてうちわであおぐ。

グリルメニュー 使い分け・特長・準備


使い分け

使い分け	調理例		メニュー 火力		時間						
	さんま・あじ・いわし	姿焼 動		自動 ※3つのメニューから選ん							
自動で魚を焼く	さけの切身・あじの開き・ ぶりのつけ焼		切身・ひもの	で設定すると、庫内に あるセンサーが調理中 の温度変化をとらえ て、それぞれの魚にあ った火力で自動で焼き 上げます。	自動						
	ししゃも	1—	小魚								
火力と時間を設定 して焼く(手動)	ピザ・グラタン・魚	グリル		<u>グリル</u>		グリル		グリル		5段階 (46ページ)	1~45分 まで
温度と時間を設定 して焼く	ミートローフ・キッシュ・ チーズケーキ・プリン	オーブン 150~250℃ (10℃eぎみで設定)		(1分きざみで設定)							
市販のお惣菜などを あたためる	お惣菜、揚げ物、 パンのあたため直しなど		<u>あたため</u>	1段階 上ヒーター: 600W 下ヒーター: 400W	1~30分まで (1分きざみで設定)						
焼き足りないとき、 あたため足りないとき (調理終了後10分以内は 延長設定できます)			延長	終了前の火力 (グリル、オーブンは火 力・温度を変更できます。) ※自動メニュー時は異な ります。	1~15分 まで (1分きざみで設定)						
専用グリルディッシュを使ってパンを発酵	バターリングパン	パンメ	発酵	発酵	1~60分 (1分きざみで設定)						
させる、焼く ※パンメニューがある 機種のみ	ハターリングハン		心焼き	パン焼き	1~30分 (1分きざみで設定)						

特長

庫内に入る大きさ

幅36cm×奥行き24.5cm×最大高さ6cmまで入ります。

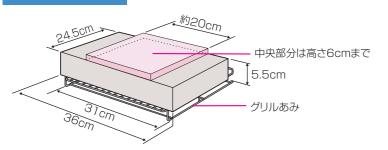



グリル照明(庫内灯)



[グリル照明] キーを押している間、グリル照明が点灯します。 「グリル照明」キーを離すと消えます。

※グリル使用中以外は点灯できません。

※グリル照明が点灯中にグリル調理が終了するとグリル照明は消灯します。

※グリル照明はヒーターの一種なので、点灯時間が長いと

照明の真下部分の焼き色が濃くなったり、こげる場合があります。

前面操作部(左)

脱煙フィルタークリーニング機能(自動)

一調理終了

グリルメニュー調理後、脱煙ヒーターとファンが動作して、脱煙フィルターについた 油汚れを焼き切ります。

(グリルメニューの調理時間によってはクリーニングをしない場合があります。) ※クリーニングが終了するまで電源を「切」にしないことをおすすめします。

脱煙フィルター クリーニング中 クリーニング中は お知らせ液晶に表示が出ます。


グリル扉の引き出しかた


グリル扉を水平のまま、止まるところ までゆっくり引き出してください。グ リル扉のみ下がり、グリル受け皿はそ のままの状態で止まります。



グリル扉の閉めかた

グリル扉を確実に奥まで押し込んでください。





グリルあみにアルミホイルをセットする

/ グリルあみにアルミホイルをセットすると受け皿のお手入れが簡単です √※容器に入れた調理のときは、アルミホイルをセットする必要はありません。

①平らな台にアルミホイルをしき、 その上にグリルあみをのせる



お願い

●ヒーターにアルミホイルをかぶせ


たり巻きつけないでください。

●新しいアルミホイルを使用する。

(ヒーター故障の原因)

(発煙・発火防止のため)

②アルミホイルをあみの ふちに巻きつける

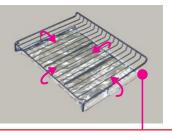


⚠注意


●庫内に入れたとき、グリ ルあみ下棒に巻いたアル ミホイルが下ヒーターに 接触しないよう、しっか りと巻きつける。

良い例

(発煙・発火の原因)

受け皿・グリルあみをセットし、調理物をのせる



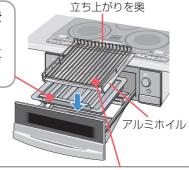

アルミホイルを下にし、グリルあみの

立ち上がりがある方を奥にする。

②グリルあみを置く



③調理物をのせる

調理物をのせる時のポイント 調理物をグリルあみに直接

のせて焼くときは、グリル あみに油をぬると調理物が くっつきにくくなる。



お願い

- ●グリルを使用するときは、換気扇を使用してください。排気口から蒸気やわずかな煙が出ることがあります。
- ●グリルレールのすき間に手をはさまないようにしてください。 (けがの原因)

グリルメニュー

使い分け

・特長・

自動で魚を焼く(自動メニュー)





焼き色設定キ-

●魚のひれなどがヒーターにつか ないようにする。

(発煙・発火の原因)

■おもちはグリルで焼かない。

(ふくらんだときヒーターにつ いて発煙・発火の原因)(おもち の焼きかた 28ページ)

●連続で焼くときは、グリル受け 皿やアルミホイルにたまった油 や調理くずをふき取るなどして 取り除く。

(発煙・発火防止のため) ※調理直後、グリルは熱いので

やけどに注意する。 ※グリル受け皿内の油がこぼれ ないように注意する。

●扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき間から、蒸気や煙が出る

お手入れ3秒押し

- ●調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。) (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による変形・変色、や けどの原因になります。)
- ■調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ることがあります。特に脂の 多い魚を焼いた後は、1分ほど待ってから引き出してください。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してください。

お知らせ

- ●自動メニューに切タイマーは使えません。
- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。
- ●グリル照明の点灯時間が長いと照明の真下部分の焼き色が濃くなったり、こ げることがあります。
- ■調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く見 えないことがあります。
- (「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」69ページ)



メニュー 押して

自動メニューを選ぶ




自動メニュー ●自動メニューと焼き時間の

めやす 38ページ 押すごとに切り替わります。

→姿焼→切身・ひもの→小魚--あたため←オーブン←グリル<

◀│▶ 押して焼き色を選ぶ



選んだメニュー・焼色は記憶され、 次の調理のときに設定されます。

確定

※メニューに

よって計算時間が 異なります。

(約1~10分)

スタート 押す

調理がはじまります。(スタートキーのランプは消灯します)



間(めやす)を表示し ます。調理中に時間が ■焼き色を変えるとき(スタート後約1分間) かわることがあります。


◆ I ▶ 押す

途中でやめるとき

停止押す



脱煙フィルタークリーニングがはたらいています。 35ページ



38ページ

扉を開け、焼き具合をみる

■もう少し焼き足したいとき

① + 押して時間を合わせる

●1~15分まで設定できます。(1分きざみ)

② 透 押す



●焼き時間のめやす

●調理終了後10分以内は延 長設定できます。

調理が終わったら魚を取り出し、



時間 延長

脱煙フィルタークリーニング終了後

電源(オートオフ) 入/切 ②秒押L 「切」にする



自動メニュー(姿焼、切身・ひもの、小魚) 調理のポイント

焼き時間のめやす

赤字 は、各自動メニューの 魚の種類 ************************************	メニュー	焼き時間のめやす					
基準となる魚です。	<u> </u>	調理例	1尾(切)あたり	焼き色	数量	時間	
〔生魚〕さんま ・あじ・いわし	姿 焼	さんま	約160g	標準	5尾	約20分	
(1m) C/08 60 6490	(<u>安</u> 病)	あじ	約150g		2尾	約18分	
(切身)さけ ・さば・ぶり	切身・ひもの -	さけ	約80g	標準	4切	約13分	
(ひもの) 開き(<mark>あじの開き</mark>) 一夜干し、丸干し		あじの開き	約100g	標準	2枚	約12分	
〔つけ焼〕ぶり		ぶりのつけ焼	約75g	[2]	4切	約10分	
〔西京漬け〕 さわら・さば 〔みそ漬け〕 まぐろ		さわらの 西京漬け	約75g	[2]	4切	約11分	
ししゃも	小魚	ししゃも	約20g	標準	10尾	約11分	

魚を焼くときの置きかた例

- ●魚の量、置きかたによって焼き色が変わるので以下の置きかたを参考にしてください。 ※グリルあみの手前側は焼き色がうすくなります。
- ●1尾(枚・切)など少量を焼くときは、グリルあみの中央に置いて焼く。
- ●ひものは皮面を下にする。(反ってヒーターにつかないように)

(姿焼、切身・ひもの、小魚) の焼き時間・ポイント

姿焼		切身		小魚
安况	切身	ひもの	つけ焼	小点
1尾の場合	1切の場合	1枚の場合	1切の場合	3尾の場合
5尾の場合	4切の場合	2枚の場合	4切の場合	10尾の場合

自動メニュー (姿焼、切身・ひもの、小魚) 調理の焼き色

食材の状態(季節・鮮度・脂ののりなど)で、焼け具合がかわります。 焼き色をお好みに応じて調整してください。

焼き色がつきにくいもの

- ●水分が多いもの
- ●皮が銀色で光沢があるもの (熱を反射しやすいので焼き色がつきにくい)

焼き色がつきやすいもの

- ●脂ののりがよいもの
- ●塩をふったもの、一塩ものの切身など塩分濃度が 高いもの
- ●つけ焼でつける時間が長いもの、味の濃いもの
- ●厚みがうすいもの(特につけ焼)

魚調理のポイント

●尾などうすい部分はこげやすいので、化粧塩をするか アルミホイルを巻く





●切り身は切れ目を入れる(火の通りをよくする)



火が通りやすい

- ●小さくて乾燥したもの (うるめいわしなど) や、みりん 干し・みりん漬けは「グリル」(手動)で様子をみな がら焼く
- ●冷凍の魚は完全に解凍してから焼く
- ●種類の違う魚はいっしょに焼かない
- ●つけ焼は、こげやすいので焼き色をうすめに調節して 焼く

グリルあみに魚をこびりつきにくくするコツ

- ●焼く20~30分前に魚に塩をふる
- ●焼く直前に、魚の表面の水分をよくふきとる
- ●魚の表面(グリルあみに接する面)にレモンや 酢をぬる
 - ※ぬりすぎると魚の身が固くなったり、味が落 ちます。
 - ぬるときは、キッチンペーパーやはけなどで 軽くぬってください。

自動メニュー

切身・ひもの、小魚)

調理のポイント

※レモン汁・酢のにおいは焼くと消えます。



グリルあみに油をぬる

お願い

●つけ焼は、たれをよくきってからグリルあみにのせる。 (ヒーターにたれがつくと、たれの塩分によりヒーター 故障の原因)

お知らせ

●グリル調理後、庫内に長時間調理物を放置すると、 調理物に庫内のにおいが移ることがあります。 ●脂の多い魚を焼くと煙が出る場合があります。

グリルで焼く (グリル)



- ①グリルあみにアルミホ イルをセットする 35ページ
- ②受け皿・グリルあみを セットし、調理物を のせる 35ページ
- ③扉を確実に奥まで 押し込む 35ページ




高温注意

点灯中は扉や周辺の金属部に触れない。

グリル照明キ・ グリル照明を つけるとき押す。 34ページ



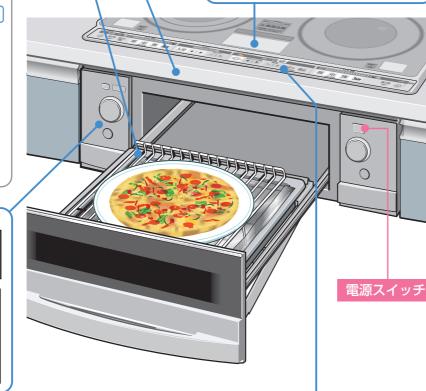

ワークトップ

お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します





- | + | スタート 停止

停止キー

⚠注意

- ●調理物がヒーターにつかないよう にする。
- (発煙・発火の原因)
- ●おもちはグリルで焼かない。 (ふくらんだときヒーターについ
- て発煙・発火の原因) (おもちの 焼きかた [28ページ])
- ●連続で焼くときは、グリル受け皿や アルミホイルにたまった油や調理く ずをふき取るなどして取り除く。
- (発煙・発火防止のため)
- ※調理直後、グリルは熱いのでや けどに注意する。
- ※グリル受け皿内の油がこぼれ ないように注意する。

お手入れ3秒押し


発酵パン焼き

- ●扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき間から、蒸気や煙が出る ことがあります。
- ●調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。) (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による変形・変色、 やけどの原因になります。)
- ■調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ることがあります。特に 脂の多い食材を焼いた後は、1分ほど待ってから引き出してください。
- ■調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してくだ さい。

お知らせ


- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。
- ●グリル照明の点灯時間が長いと照明の真下部分の焼き色が濃くなったり、 こげることがあります。
- ●調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く 見えないことがあります。

(「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」 69ページ)






/ニュー 押してグリルを選ぶ



◀ | ▶ 押して火力を選ぶ

5段階から選びます。 ●火力のめやす 46ページ



押して時間を合わせる

1~45分まで設定できます。(1分きざみ)




スタート押す

調理がはじまります。(スタートキーのランプは消灯します)

- ■途中で火力・時間を変えるとき 手順3、4と同じように設定する
- ■途中でやめるとき
 - 停止押す

ブザーが鳴ったら調理終了

脱煙フィルタークリーニングがはたらいています。 35ページ 関連フィルター 84 (東京ルター 35 (東東

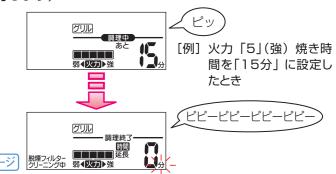



- ■もう少し焼き足したいとき
- ① + 押して時間を合わせる
 - ●1~15分まで設定できます。(1分きざみ)
- ② | 1 | 押して火力を選ぶ
- ③ 菱 押す



・ 脱煙フィルタークリーニング中弱◆火力▶強

●調理終了後10分以内は延 長設定できます。





脱煙フィルタークリーニング終了後



電源(オートオフ) 入/切 ②秒押し 「切」にする



グリルで焼く(グリル)

- ①グリルあみにアルミホ イルをセットする 35ページ
- ②受け皿・グリルあみを セットし、調理物を のせる 35ページ
- ③扉を確実に奥まで 押し込む 35ページ


前面操作部(左)

高温注意

点灯中は扉や周辺の金属部に触れない。

グリル照明キ-グリル照明を つけるとき押す。 34ページ



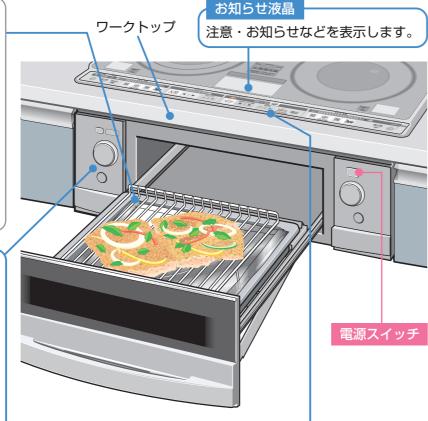





スタートキー

停止キー

時間設定キー

⚠注意

●調理物がヒーターにつかないよう にする。

(発煙・発火の原因)

- ●おもちはグリルで焼かない。 (ふくらんだときヒーターについ
- て発煙・発火の原因) (おもちの 焼きかた 28ページ)
- ●連続で焼くときは、グリル受け皿や アルミホイルにたまった油や調理く ずをふき取るなどして取り除く。

(発煙・発火防止のため)

- ※調理直後、グリルは熱いのでや けどに注意する。
- ※グリル受け皿内の油がこぼれ ないように注意する。

- ●扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき間から、蒸気や煙が出る
- ●調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。) (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による変形・変色、 やけどの原因になります。)
- ■調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ることがあります。特に 脂の多い食材を焼いた後は、1分ほど待ってから引き出してください。
- ■調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してくだ さい。

お知らせ

- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。
- ●グリル照明の点灯時間が長いと照明の真下部分の焼き色が濃くなったり、 こげることがあります。
- ●調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く 見えないことがあります。


(「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」 69ページ)

「入」にする (ピッと鳴るまで押す)



メニュー 押してオーブンを

選ぶ



◀ │ ▶ │押して温度を選ぶ

150~250℃まで設定できます。(10℃きざみ)



∠ピッ

押して時間を合わせる

1~45分まで設定できます。(1分きざみ)



スタート 押す

調理がはじまります。(スタートキーのランプは消灯します)

- ■途中で温度や時間を変えるとき 手順3、4と同じように設定する
- ■途中でやめるとき
- 停止押す

ブザーが鳴ったら調理終了





- ■もう少し焼き足したいとき
- ① + 押して時間を合わせる
- ●1~15分まで設定できます。(1分きざみ)
- ② ◀ Ⅰ▶ 押して温度を選ぶ
- ③ 菱 押す



●調理終了後10分以内は延 長設定できます。







脱煙フィルタークリーニング終了後

電源(オートオフ) 入/切 ②秒押し 「切」にする



※脱煙フィルタークリーニング中に 🏻 🦳 🎏 押すと、脱煙フィルタークリーニングが停止します。

オ

ーブンで焼く

あたためる(あたため)

天ぷらやフライ、ロールパンなどのあたためなおしができます。



- ①グリルあみにアルミホ イルをセットする 35ページ
- ②受け皿・グリルあみを セットし、調理物を のせる 35ページ
- ③扉を確実に奥まで 押し込む 35ページ




高温注意

点灯中は扉や周辺の金属部に触れない。

グリル照明キー グリル照明を つけるとき押す。 34ページ

神中国 11日 切タイマー ()

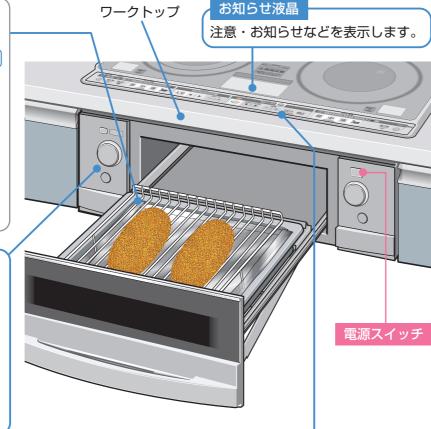

上面操作部

にする。

(発煙・発火の原因)

焼きかた 28ページ)

●おもちはグリルであたためない。

(ふくらんだときヒーターについ

て発煙・発火の原因) (おもちの

グリルメニューキ-

時間設定キー

- | + スタート 停止

お手入れ3秒押し

スタートキー

停止キー

⚠注意 ●扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき間から、蒸気や煙が出る ことがあります。 ●調理物がヒーターにつかないよう

パンメニュー

焼き色/火力/温度

X_1- | | |

- ●調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。) (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による変形・変色、 やけどの原因になります。)
- ●調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ることがあります。特に 脂の多い食材を焼いた後は、1分ほど待ってから引き出してください。
- ■調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してくだ さい。

お知らせ

- ■調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。
- ●グリル照明の点灯時間が長いと照明の真下部分の焼き色が濃くなったり、 こげることがあります。
- ●調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く 見えないことがあります。

(「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」「69ページ」)

電源(オートオフ) 入切 ②秒押し 「入」にする (ピッと鳴るまで押す)



メニュー 押してあたためを

選ぶ



- | + 押して時間を合わせる

1~30分まで設定できます。(1分きざみ)

●あたため時間のめやす 47ページ



スタート 押す

調理がはじまります。(スタートキーのランプは消灯します)


■途中で時間を変えるとき

- | + 押す

■途中でやめるとき

停止押す

ブザーが鳴ったら調理終了

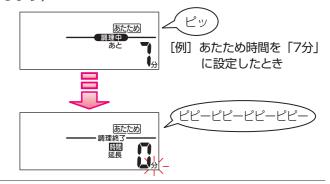



■もう少しあたためたいとき

① + 押して時間を合わせる

●1~15分まで設定できます。(1分きざみ)

② 透 押す



調理が終わったら調理物を取り出す

電源(オートオフ









「切」にする



あたためる(あたため)

グリル・オーブン調理のポイント

グリル火力のめやす

記載の火力や時間はめやすです。様子をみながら火力や時間を調節してください。 ※記載の火力や時間は、グリルあみにアルミホイルをセットして調理した場合です。

\(\sigma_{-} \)	火力	「1」 弱 ∢火力 ▶強	[2] 弱 《火力 ▶強	[3] 弱 ✓ 火力 ▶ 強	[4] 弱 《火力 ▶強	[5] 弱 ∢火力 ▶強
メニュー	上ヒーター	500W	750W	900W	900W	1200W
	下ヒーター	330W	400W	400W	800W	800W
_		・特にこげやすいもの ・ふくらむもの		・厚みのあるもの (中まで火を通すもの)		・厚みのないもの ・表面に焼き色を つけるもの
あじの開き(※	2枚 ※1枚約100g)			9~12分		
さけ (4切)				9~12分		
ししゃも(10尾)				6~8分		
グラタン	(手作り)			8~10分		
ピザ (手作り)				6~8分	
ピザ(冷凍)	直径14cm		8~10分			
ピザ(冷蔵) 直径26cm			8~10分			
トースト (6枚切り) 2枚						3~4分
スウィートポテト				8~10分		
焼きなす					13~15分	

グリル・オーブンのポイント

- ●魚調理のポイント
- [39ページ] ●厚みのあるものは、ヒーターにふれないように
- ※厚みのあるものはこげやすいので注意してくだ
- ●グリルあみからはみ出るものは、はみ出ないように
- ●いかは焼くと反るので、切れ目を入れるか串を通 してヒーターに触れないようにする





両面に切り込みを入れる

ぬうように串をさす

- ●お菓子(チーズケーキ、プリンなど)の焼きム ラ・こげが気になるときは、アルミホイルをかぶ せるとよい
- ※アルミホイルがヒーターにつかないように注意 してください。また、調理中にかぶせるときは 庫内・容器が熱いのでやけどに注意してくださ い。
- ※焼き時間は様子をみながら加減してください。
- ●グリルあみに食材がこびりつくのを防ぐために、 グリルあみの汚れはしっかり落としておく

あたため調理のポイント

あたため時間のめやす

記載の時間はめやすです。様子をみながら時間を調節してください。 ※記載の時間は、グリルあみにアルミホイルをセットして調理した場合です。

メニュー	時間のめやす(一例)
天ぷら	5~6分(3個程度)
コロッケ・フライ類	7~8分(3個程度)
から揚げ	7~9分(6個程度)
とんかつ	6~8分(1枚)
ぎょうざ	5~6分(6個程度)
カレーパン	6~7分(1個)
たいやき	4~5分(2個)
ロールパン	3~4分(6個程度)

あたためのポイント

- ●あたため具合は、食品の量、大きさなどで変わり●表面がこげやすいものは、アルミホイルをかぶせると
 - ※様子をみながら時間を加減してください。
- ●厚みのあるものは、ヒーターにふれないように 切る。
 - ※厚みのあるものはこげやすいので注意してくだ さい。
- ●冷蔵保存していた食品は、時間を少し長めにする。
- ●続けてあたためる場合は、時間を少し短めにする。

- こげにくくなります。
- ※アルミホイルがヒーターにつかないように注意して ください。
- また、調理中にかぶせるときは庫内・容器が熱いので やけどに注意してください。
- ※アルミホイルをかぶせた場合、時間は長めになります。 様子をみながら時間を加減してください。

ます。(「グリルで調理中、上下どちらかのヒータ ーしかついていない」 69ページ) ●調理終了後、脱煙フィルタークリーニングを行

わない場合もあります。このとき、「脱煙フィ ルタークリーニング中」という文字は表示され



ワークトップ

①受け皿・グリルあみを セットし、専用グリル ディッシュをのせる

②扉を確実に奥まで 押し込む 35ページ

前面操作部(左)

高温注意

点灯中は扉や周辺の金属部に触れない。

グリル照明キ-グリル照明を つけるとき押す。 34ページ

押子回打 Ø91₹-

上面操作部

時間設定キ

- | + スタート 停止 X_1- **◀ | ▶**

焼き色/火力/温度

パンメニュー

グリル/オーブン

お知らせ

- ●専用グリルディッシュのお願い 11ページ を守ってください。 ●調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。) (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による 変形・変色、やけどの原因になります。)
- ●調理中や調理直後しばらくは、専用グリルディッシュに直接 触れない。(やけどの原因)

お願い

- ●調理後の専用グリルディッシュの出し入れは、市販のミトン などを使って両手で行い、必ずグリルディッシュの底を持 って取り出してください。
- ※片手だけでは落とすおそれがあります。
- ※破れたりぬれたりした市販のミトンなどは使わないで ください。やけどの原因になります。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから 取り出してください。
- ●発酵時間は様子をみながら調節してください。 (季節や 室温、グリル庫内の温度によって異なります。)
- ●グリル庫内が熱いときは、グリル庫内をさましてから発酵 **をはじめてください**。 (発酵がうまくいかないことがあり ます。)

- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレ ートが熱くなるので注意する。

お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します

 \bigcirc

電源スイッチ

スタートキー

停止キー

- ●調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら 焼くので、ヒーターが赤く見えないことがあり
- ません。



押して発酵を選ぶ 押すごとに切り替わります。 発酵

押して時間を合わせる

1~60分まで設定できます。(1分きざみ)



発酵

発酵

調理終了

時間延長


スタート 押す

調理がはじまります。 (スタートキーのランプは消灯します)

- 途中で時間を変えるとき
 - | + | 押す
- ■途中でやめるとき
- 停止押す

ブザーが鳴ったら調理終了

脱煙フィルタークリーニングがはたらいています。 35ページ



●調理終了後10分以内は延 長設定できます。


[例] 発酵時間を「20分」に

設定したとき

(ピピーピピーピピーピピ







①深型ディッシュをかぶせる



●1~15分まで設定できます。(1分きざみ)



●発酵終了後、◎ を押すと発酵からパン焼き 設定へ進むことができます。



調理が終わったらグリルディッシュを取り出し、




脱煙フィルタークリーニング終了後

電源(オートオフ) 「切」にする



48

パンを焼く(パンメニュー)

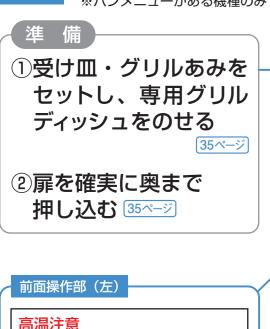

点灯中は扉や周辺の金属部に触れない。

グリル照明キ-

グリル照明を





- ●専用グリルディッシュのお願い 11ページ を守ってください。 ●調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。)
- (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による 変形・変色、やけどの原因になります。)
- ●調理中や調理直後しばらくは、専用グリルディッシュに直接 触れない。(やけどの原因)
- ●調理後の専用グリルディッシュの出し入れは、市販のミトン などを使って両手で行い、必ずグリルディッシュの底を持 って取り出してください。
- ※片手だけでは落とすおそれがあります。
- ※破れたりぬれたりした市販のミトンなどは使わないでく ださい。やけどの原因になります。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから 取り出してください。
- ●焼き時間は様子をみながら調節してください。

お知らせ

●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレ ートが熱くなるので注意する。

お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します

0

電源スイッチ

ワークトップ

●調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら 焼くので、ヒーターが赤く見えないことがあり

(「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターし かついていない」 69ページ)



🤰 😂 押してパン焼きを選ぶ 押すごとに切り替わります。 時間 発酵パン焼き

- | + 押して時間を合わせる が焼き 時間が戻る 1~30分まで設定できます。(1分きざみ) + 時間が進む


次 押す

調理がはじまります。 (スタートキーのランプは消灯します)

- 途中で時間を変えるとき
- | + | 押す
- ■途中でやめるとき
- 停止押す

ブザーが鳴ったら調理終了

脱煙フィルタークリーニングがはたらいています。 35ページ

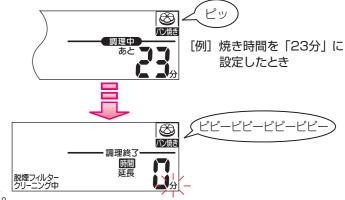




- ■もう少し焼き足したいとき
- ①深型ディッシュをかぶせる
- ② + 押して時間を合わせる
 - ■1~15分まで設定できます。 (1分きざみ)
- ③ 菱 押す



●調理終了後10分以内は延 長設定できます。



調理が終わったらグリルディッシュを取り出し、「停止」押す



脱煙フィルタークリーニング終了後

電源(オートオフ) 入/切(2秒押し) 「切」にする



パンを焼く (パンメニュー

バターリングパンの作りかた (パンメニュー)

●専用グリルディッシュの取扱い、その他のレシピ、コツについては、別冊「グリルディッシュ レシピBOOK」をご覧ください。

※カロリーは、「五訂増補 日本食品標準成分表」他に基づき算出した、めやすのカロリーです。 ※カロリーは、ぬるま湯+スキムミルクで作った場合で算出しています。

バターリングパン



材料を混ぜる

ボールに強力粉、ドライイースト、砂糖、塩 を入れて全体をかきまぜる。 中央をへこませ、バター、卵、〈A〉を入れ、 木ベラでまぜてひとまとめにする。 (材料を入れる順番は関係ありません)



生地をこねる

生地を台に出し、手にベタベタとついてこなく なるまで、こすりつけるようによくこねる。 生地がまとまってきたら、台の上でたたきつ けながらさらに約20分こねる。



用意するもの

専用グリルディッシュ

・グリルあみ





材料(専用グリルディッシュ1皿分)1/8個約220kcal 強力粉 ······ 300g ドライイースト …………… 小さじ2 (6g) (予備発酵のいらないもの) 砂糖 ······ 40g 塩 ………………………小さじ1/2 (2.5g) バター(やわらかくしておく) 50g 卵 (M玉) ······· 1個 スキムミルク ………… 大さじ1(6g) 〈A〉は溶かしておく ※⟨A⟩または 牛乳(約40℃) ·······130~140mL バター (グリルディッシュにぬる) ………少々

生地をまとめる 表面がなめらかになり、生地を伸ばして指が 透けて見えるようになったら、生地を丸くま



生地を分割する 生地をスケッパーか包丁で8分割する。 (生地を手でちぎらない)



生地を丸める 分割した生地を台の上で丸める。



発酵させる

浅型、深型ディッシュの内側(底面だけでな く全体)にうすくバターをぬる。丸めた生地を 浅型ディッシュの上に写真のように置く。 霧吹きをして深型ディッシュをかぶせ、グリ ルに入れて、[パンメニュー] キーを押して 「発酵」を選び、約25~35分(室温25℃の ときのめやす) 発酵させる。

発酵前



発酵後



ポイント 2.5倍くらいに発酵させる。

- ※自然発酵の場合は、深型ディッシュをかぶせ て室温で約30~45分発酵させます。 (室温25℃のときのめやすです。)
- ※発酵時間はめやすです。季節や室温によって異 なります。様子をみながら調節してください。

深型ディッシュをかぶせ、グリルに入れて、 [パンメニュー] キーを押して [パン焼き] を 選び、20~25分様子をみながら焼く。



取り出す

焼きあがったら市販のミトンなどをしてグリ ルディッシュを取り出し、パンをあみなどに のせてあら熱をとる。



- ●発酵の様子を確認するときは、市販のミトン などを使用してください。(やけどの原因)
- ●必ず浅型ディッシュの底を持って取り出 す。(深型ディッシュの取っ手のみを持っ て取り出すと浅型ディッシュが落下してや けど・けがの原因)

パン作りのコツ

- 量が減るので、水の分量を多めにして調節してく
- 小さくなります。
- ●バターの代わりにマーガリンを使用してもできます。 ●発酵のときは必ず霧吹きをして生地の乾燥を防いでく バターで作るよりあっさりとした仕上がりになります。
- ●卵なしでもできます。材料が少なくなる分、水分
 ●水+スキムミルクの代わりに牛乳を使用してもできま す。焼き色が濃くなることがあるので、焼き時間を調節 してください。
- ●砂糖なしでもできます。ただし、パンのふくらみが ●スキムミルクはだまになりやすいので、よく溶かして

52

バ

ターリングパンの作りかた

②なべをIHヒーターの 中央に置く

※なべがIHヒーターの中央からずれ た状態で加熱されると、なべの取 っ手が熱くなる場合があります。

●ここでは、右IHヒーターを使用して 説明します。


高温注意ランプ

点灯しているときは、 トッププレートに 触れない。



お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します。

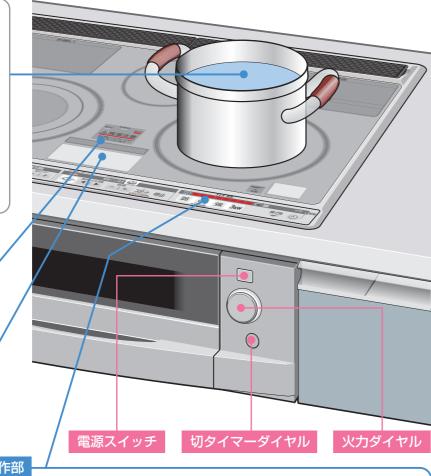



お知らせ

- ●予熱機能、揚げ物機能、3kW機能、グリルメニュー、 パンメニューの調理に切タイマーは使えません。
- ●切タイマーは、ヒーターをつける前にも設定できます。 ヒーターをつけると切タイマーがはじまります。
- ●火力「3」以上のとき、1時間30分より長い設定は、 ヒーターをつけたとき、自動的に1時間30分に変更に
- ※1時間30分より長い切タイマーは、ヒーターの火力 を「1」か「2」にしてから設定してください。

切タイマー

火力、煮込み機能の火加減によって設定できる時間の範囲が 異なります。

火 力	設定できる時間	
「保温」「1」「2」	10秒~5時間まで	
煮込み「火加減1」		
[3] ~ [8]	10秒 1時間20公主で	
煮込み「火加減2」「火加減3」	10秒~1時間30分まで	

●時間設定時のきざみかた

0~1分まで	10秒きざみ
1~10分まで	30秒きざみ
10~30分まで	1分きざみ
30分~1時間30分まで	5分きざみ
1時間30分~5時間まで	10分きざみ

(ピッと鳴るまで押す)

電源(オートオフ) 入」にする




電源が入っています



(火力ダイヤル) 押し出す

保温 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3kW

火力ランプは消灯したままです。



左右どちらかに回す

火力ランプ1~8を青に点灯させます。



強押して 中

火力を選ぶ

■火力を調節するとき



[例]「中」を押したとき




切タイマー 押し出す

5秒間操作しないと「10分」で ស 切タイマーがはじまります。



回して時間を合わせる



■切タイマーを取り消すとき



■料理の途中で切タイマー時間を変えるとき



切タイマー 回して変更できる

■切タイマー終了後、調理を延長するとき



回して追加時間を設定する

●切タイマー終了後、10分間は調理を延長できます。 (5秒後に終了前の火力で切タイマーがはじまります)

[例] 8分に設定したとき



5秒後に点滅が点灯にかわり、 切タイマーがはじまります。



ブザーが 鳴って終了



[表示例] 10~59分 まで(秒表示は まで(秒表示は しません)





1~5時間





「切」にする



左右·


ゥ

一切夕


キーを押すと、「1秒・2秒・3秒…」と経過時間をはかることができるタイマーです。

上面操作部

最長1時間まで表示します。切タイマーではありません。

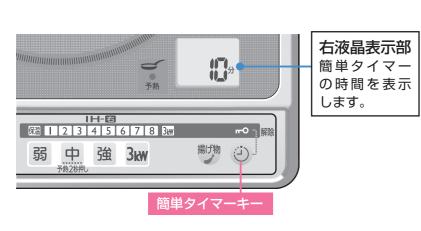

前面操作部(右)

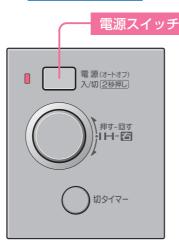

●右側の簡単タイマーを使う場合で説明しています。





(ピッと鳴るまで押す)

を押す

簡単タイマーがはじまります。

〔表示部〕1秒~9分59秒まで : 秒単位で表示 10分~1時間(最長):分単位で表示

马分**马**森 問 (ブザー) 14分までは1分ごとに ピッ

15分以降は5分ごとに ピピッピピッ

1時間 (終了時) ピピーピピー

もう一度 🕘 押す

簡単タイマーが止まります。



さらに 🕘 押す



簡単タイマーが取り消しになります。

終わったら



電源(オ-トオフ) 入/切 ②秒押し 「切」にする






お知らせ

●3kW機能、切タイマーを使っているときに、簡単タイマーは同時に使えません。

いたずら防止 (チャイルドロック)

上面操作部

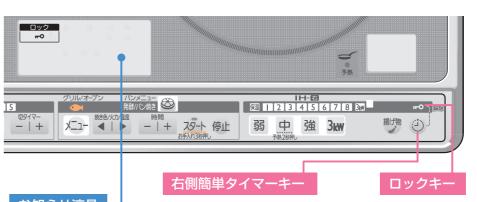

前面操作部(右)

電源スイッチ 押す-回す | H-**右** 切タイマー

お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します。

「入」にする




(ピッと鳴るまで押す)

応 点灯するまで押す (約3秒長押し)




チャイルドロック

■チャイルドロック



終わったら 「切」にする



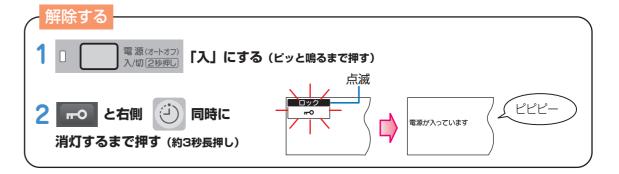


お知らせ

- ●ヒーター使用中はロックができません。ヒーターを切ってからロックの操作をしてください。
- ●ロック機能は、電源スイッチを切っても、また電源プラグを抜いても記憶しています。
- ●高温注意ランプ表示が点灯中にロックを設定した場合、トッププレートが冷めるまで高温注意ランプ表示が点灯します。

音声ガイドの設定

操作手順やご使用状態などを音声でガイドします。

- ●音声ガイドの音量を「切」「1(小)」「2(中)」「3(大)」の4段階から設定できます。
- ●音声ガイドを聞きたくないときは、ブザー音のみに設定できます。
- ●音声ガイドの話す速度を「Lo(遅め)」「O(標準)」「Hi(速め)」の3段階から設定できます。

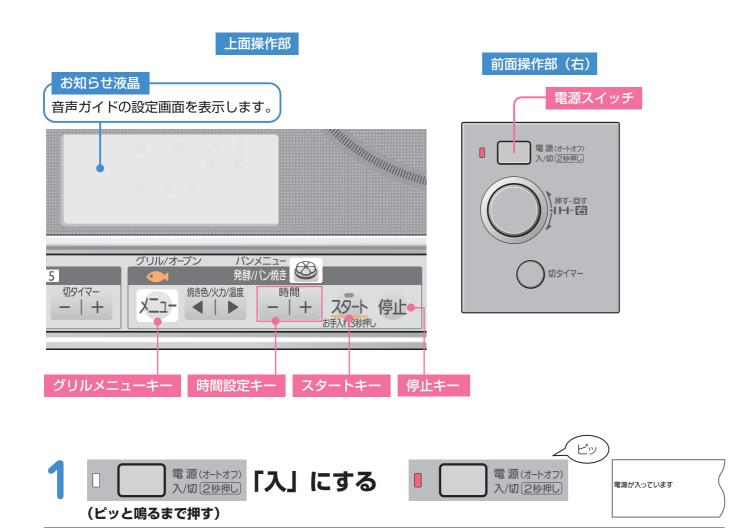


お知らせ

- ●ヒーター使用中、脱煙フィルタークリーニング中は音声ガイドの設定ができません。 すべてのヒーターを切るか、脱煙フィルタークリーニングが終了してから設定の操作をしてください。
- ●設定の内容は、電源スイッチを切っても、また電源プラグを抜いても記憶しています。
- ●手順2の途中で設定をやめたいときは、電源スイッチを「切」にしてください。

設定する(設定したい項目へ進んでください)

●設定変更中に約10分間操作しないと手順1の画面に戻ります。このとき設定は変更されません。

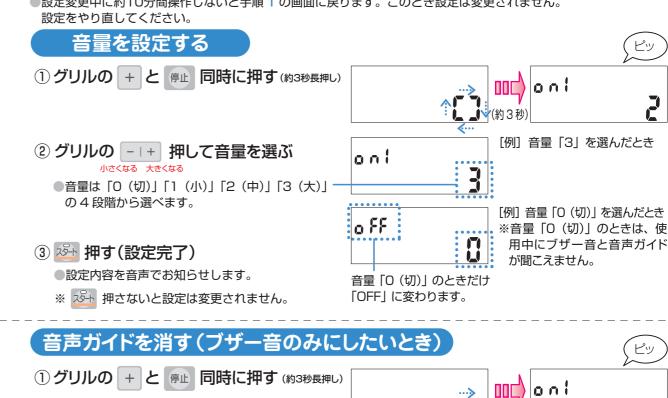


② グリルの メニュー 押す

※音量「O(切)」のときは、設定できません。

●押すごとに切り替わります。-音声ガイドあり:on1、音声ガイドなし:on2

●ブザー音量も変えたいときは、グリルの - | + 押して音量を選ぶ。



[例] 音声ガイドなし、ブザー音 量「3(大)」のとき

③ 🛂 押す(設定完了)

- ●設定内容を音声でお知らせします。
- ※ 塚み 押さないと設定は変更されません。



① グリルの - と 停止 同時に押す (約3秒長押し)



Н,

② グリルの - | + 押して速さを選ぶ

●音声の速さは「Lo(遅め)」「O(標準)」「Hi(速め)」 の3段階から選べます。



[例] 音声の速さ (SP) [Hi (速 め)」を選んだとき

③ 🛂 押す(設定完了)

- ●設定内容を音声でお知らせします。
- ※ 珍 押さないと設定は変更されません。







50



音声ガイドの設定

レンジフード連動システム(対応レンジ フードのみ)

IHクッキングヒーターの操作にあわせて、換気扇(レンジフード)が運転します。 (IHクッキングヒーターが送信する赤外線信号を、換気扇が受信して運転/停止します。)

※IHクッキングヒーターの上面操作部で、換気扇を操作できます。

●風量(弱・中・強)を切り替える

●運転の停止/再運転

●照明を入/切する


※対応の換気扇(レンジフード)については、お買上げの販売店にご相談ください。

※換気扇(レンジフード)本体側での操作は、換気扇(レンジフード)の取扱説明書をご覧ください。

換気扇の自動運転



前面操作部(右)

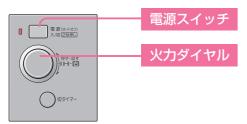


「入」にする






(ピッと鳴るまで押す)

いずれかの操作をする

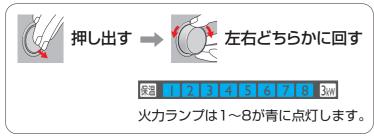

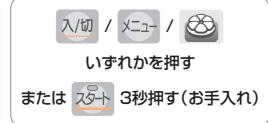

換気扇の運転が「中」ではじまります。

調理する

すべてのヒーター、グリルを停止する

※ 🔘 は、すべて押し込む

※中央IHヒーター使用時は 📈 を押す

※グリル使用時は 停止 を押す


換気扇が停止します。

※一定時間後に換気扇が自動で停止するものもあります。

※一定時間の時間、換気扇の仕様については、換気扇の取扱説明 書をご覧ください。

上面操作部



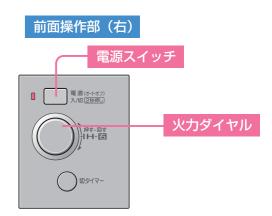

使用中、停止するとき

使用中、風量を変えるとき

弱中強・押して切り替える

押して停止する

押すごとに、 ▶「強」→「弱」→「中」

換気扇だけを運転する

電源(オートオフ) 「入」にする (ピッと鳴るまで押す)



弱中強・押して切り替える

押すごとに、 →「弱」→「中」→「強」

換気扇の照明を入/切する

「入」にする (ピッと鳴るまで押す)



押す

押すごとに、点灯/消灯します。

※換気扇の照明が点灯中に、IHクッキングヒーターの電源を切っても換気扇の照明は消えません。



レンジフード連動システムは、上面操作部の送信部(3ヵ所)から発信した赤外線信号を、換気扇が受信して動作します。 送信部・受信部が汚れたり、信号がさえぎられたりすると、換気扇が動作しない場合があります。

下記の点にご注意ください。

●ふきこぼれなどで上面操作部の送信部が汚れた場合は、ふき取ってください。

- ●送信部になべなどを置かないでください。
- ●送信部の上方に顔を近づけたり、フライパンの取っ手をかざしたりしないでください。
- ●テレビ・エアコンなどのリモコンを操作しながら、IHクッキングヒーターの操作をしないでください。
- **●受信部(換気扇側)が汚れていると赤外線が届かず換気扇が動作しない場合があります。お手入れをしてください。** (換気扇「レンジフード」の取扱説明書をご覧ください。)
- ●その他の理由で、うまく送・受信できないことがあります。その場合は、換気扇側で操作をしてください。

(対応レンジフードのみ)レンジフード連動システム

お手入れ

お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●で使用のたびに行ってください。

ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

●ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない(変色の原因)


吸・排気カバー、 吸気ロホルダー(左用、右用)

本体から取りはずして、薄めた台所用中性洗剤で洗う。

●洗った後は、水分を十分にふき取って から本体にセットしてください。

お願い

- ●汚れて目詰りしたまま使わないでください。(異常を検知して、火力が下がったり、加熱が止まることがあります。)
- ●吸気口・排気口にものを入れない。 ※吸・排気口にものを落とした場合は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相談ください。
- ●吸・排気カバー下のステンレス部分の油汚れもこまめにお手入れしてください。

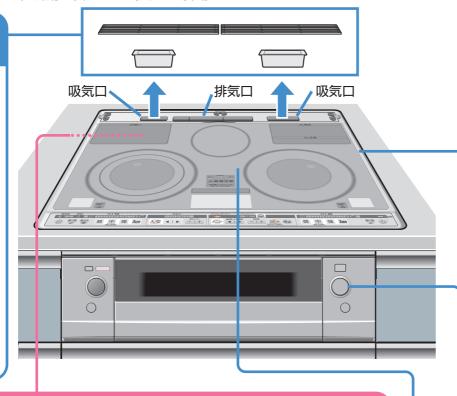

脱煙フィルター (内蔵)

脱煙フィルターは自動でクリーニングします。

※グリル調理後、脱煙ヒーターとファンが動作して、脱煙フィルターについた油汚れを焼き切ります。

●調理をはじめてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた油が加熱されて、においや煙が出ることがあります。 排気口から煙が出る場合は、「お手入れ」 (65ページ) を行ってください。

トッププレート


- 粉クレンザーは使わない。(傷がつき、トッププレート割れの原因)
- クレンザーは、研磨剤が30%以上含まれているものは、使わない。(トッププレートの印刷が落ちる原因)
- 左右IHヒーターの光センサー部分が汚れていると、光センサーが正しくはたらかない場合があります。
- **かるい汚れ**……… しぼったふきんでふく。
- こびりついた汚れ… クリームタイプのクレンザー(ジフなど) を少量つけて、まるめたラップやアルミ ホイルでくり返しかるくこすり取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。

がんこな汚れには(別売品)

品番: CS-COLLO034 品名: 液体クリーナー

詳しくはお買上げの販売店にお問い合わ

せください。



- ラップやアルミホイル



外 枠

- スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは 使わない。(傷の原因)
- しょうゆ・調味料・調理物などをこぼしたらすぐにふき取る。(放置すると変色の原因)
- ◆外枠のパッキンを傷つけない。 (キッチン内部に水が浸入する原因)



ーパッキン

上面操作部

●乾いたやわらかいふきんでふく。



ステンレス部分

- ●かるい汚れ…… しぼったふきんでふく。
- ●油汚れ………… 薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。
- ●汚れのあとが残った場合・汚れがこびりついた場合

一液体クレンザーなどを少量つけて、 ラップをまるめてこすりとる。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。

※ステンレスの筋方向(横)にそってこすってください。 縦方向にこすると傷つくことがあります。



本 体 前 面

塗装が施されています。

- スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは 使わない。(傷の原因)
- ●かるい汚れ…… しぼったふきんでふく。
- ●油汚れ………… 薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。

電源スイッチ部

乾いたやわらかいふきんでふく。

当社専用天ぷらなべ

- かるい汚れ………薄めた台所用中性洗剤で洗う。
- ○こびりついた汚れ…クリームタイプのクレンザー (ジフなど)を少量つけて、ラップをまるめてこすり取る。
- 洗った後は水分を十分にふき取って乾燥させて から収納してください。(さびの原因)



●なべ底がそってきたり、変形した場合は使わないでください。お買上げの販売店でお買い求めください。13ページ

専用グリルディッシュ

- ●かるい汚れ…………薄めた台所用中性洗剤で洗う。
- ■こびりついた汚れ……クリームタイプのクレンザー(ジフなど)を少量つけて、ラップをまるめてこすり取る。



深型ディッシュ



浅型ディッシュ

- 漂白剤および塩素系洗剤を使用しないでください。(変色の原因)
- ◆ スチールたわし、みがき粉などを使用しないでください。(傷の原因) ※しばらく熱湯にひたし、やわらかくしてからスポンジなどで洗い落としてください。

- こげつき等を落とすときは、金属ナイフ、金属たわし等は使用しないでください。(傷の原因)
- ※しばらく熱湯にひたし、やわらかくしてからスポンジなどで洗い落としてください。
- 洗った後は水分を十分にふき取って乾燥させてから 収納してください。 (さびの原因)

お願い

●ご使用のなべの底・外側の汚れも取り除いてく ださい。

(特に当社専用天ぷらなべの場合、汚れがこび りついたまま使うと、油の温度制御がうまくは たらきません。)

お手入れ

お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。 ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

グリル部品の取りはずし・取りつけのしかた

部品を取りはずすとき、グリルあみ、受け皿を落とさないように気をつけてください。(けがの原因) グリルレールのすき間に手をはさまないように気をつけてください。(けがの原因)

取りはずしかた

扉を止まるまで引き出す

扉とグリルレールの 一部が下がり、受け 皿はそのままの状態 で止まります。




2 グリルあみと受け皿を取り出す ※グリルレールは、


はずれません。 ※調理後は、受け皿 内の調理物の油が こぼれないように 注意してください。



手前のツメを持ち上げて取り出す

⊋ 扉をはずす

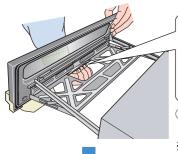



①扉裏側にある金具 を押す


※グリルレール手前 下側から手を入れ て、はずす。



②扉の上を少し奥 (本体)側に傾け ながら、上へ引き 上げる


取りつけかた


扉を取りつける

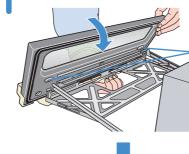



①扉の上を少し奥 (本体)側に傾け ながら、左右 のツメに扉の凹部 を差し込む

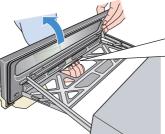



するまで押し込む ②扉の上を少し手前 に傾けながら、金

具を固定する

→ 受け皿とグリルあみをのせる



3 扉を奥まで入れる

※グリルレール部を 持って、扉を入れ ないでください。 (けがの原因)



扉・グリルあみ・受け皿・グリルレール


- ◆ たわし・みがき粉は使わない。(傷の原因)
- 扉やグリルあみを食器洗い乾燥機に入れない。 (取っ手の塗装を傷つけたり、パッキン・樹脂部が変 形する原因)
- 受け皿に漂白剤を入れない。(グリル受け皿のさびの原因)

[扉・グリルあみ・受け皿]

薄めた台所用中性洗剤とスポンジで洗う。 (塩素系洗剤は使わない)

[グリルレール]

しぼったふきんで水ぶきする。

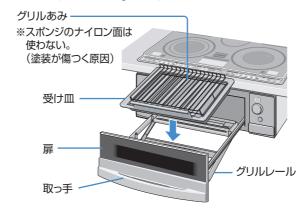

- ※取っ手は塗装が施されています。
- スポンジのナイロン面は使わない。 (塗装が傷つく原因)


グリルあみの塗装を傷めないために

- スポンジのナイロン面でこすらない。
- ●食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤は 使わない。(表面の塗装がはがれる原因)
- ●ご使用のたびにお手入れする。(汚れがこびりつくと、食材がとれにくくなる原因)
- ※塗装がはがれても、下地がステンレスのため、その ままお使いいただけますが、こびりつきやすくな るのでサラダ油をぬってお使いください。

パッキンの取り付けかた

扉内側の穴に、パッキンの凸部を押し込む。

※パッキンがはずれていたり、浮いていると、扉から煙が出たり、自動メニュー(<u>姿焼</u>、<u>切身・ひもの</u>、 <u>小魚</u>) 調理がうまくできません。また、焼きはじめないことがあります。

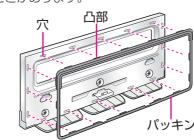

グリルヒーター・庫内

[グリルヒーター]

ヒーターが汚れてきたら「お手入れ」を行ってください。ヒーターが油で汚れたままでは、ヒーターの故障、発煙・発火の原因となります。

「お手入れ」の操作のしかた

1 受け皿・グリルあみを取り出し、 庫内底面の油汚れをふき取る




●アルミホイルは取り除き、受け皿はよく 洗う。(発煙・発火の原因)

※ヒーターに触れないように注意する。



) 受け皿を入れ、扉を閉める

※グリルあみは入れない。(あみの劣化の原因)



電源(オートオフ) 入/切[2秒押L]

「入」にする

(ピッと鳴るまで押す)

29-ト 約3秒長押しする

ブザーが鳴って「お手入れ」がはじまる。



※5分後、ブザーが鳴って自動的に終了します。 ※「お手入れ」を取り消すときは、 原止 押す

[庫内]

庫内の両側面・奥面には、においを抑える塗装が施されています。

この塗装は、加熱することで庫内のにおいを軽減させる効果があります。

5~6回ご使用するたびに、「お手入れ」を行ってください。

使用を中止し、必ず専用ブレーカーを「切」にしてください。故障の状況と表示部の英数字を、お買上げの販売店に連絡してください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 IHクッキングヒーター
- 2. 形名 CS-T30HNSR、CS-T30HNWSR CS-T30HNS、CS-T30HNWS CS-T30HNWST CS-T30HS、CS-T30HWS

※形名は、上面操作部右側をご覧ください。

- 3. お買上げ日 年 月 日
- 4. 故障の状況(できるだけ具体的に)
- 5. ご住所(付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日

起こっている問題や状態から調べる

問題・状態

原因・理由

解決法

汚れ こげつきが気になる

トッププレートが 茶色く変色している

また こげつきができた

トッププレートの 汚れが落ちない

トッププレートの ガラスの内側にしみの ような模様が浮き出て いる

グリルあみに食材が こげつく なべなどからこぼれた汁や、油、 調味料がなべ底にまわり込み焼き つくと茶色い汚れがつきます。

また、食材のかすなどが落ちると、こげつくことがあります。

汚れを放っておくと、ふき取りにく くなります。 クリームタイプのクレンザー(ジフなど)を少量つけて、丸めたラップやアルミホイルでくり返しかるくこすってください。 62ページ

※使ううちに汚れてくるので、普段からこまめにお手入れしてください。

※なべの底面の汚れも取り除いてください。(トッププレートが汚れる原因)

異常ではありません。

加熱中にトッププレートの内側がくもってしみのように見えることがありますが、冷めるともとにもどります。

グリルあみに汚れが残ったままで 使用になると、同じ所に食材がこ びりつきやすくなります。 グリルあみに焼きついた汚れは、 薄めた台所用中性洗剤とスポンジで、ていねいに落としてください。 39ページ 「グリルあみに魚をこび りつきにくくするコツ」

くもり

使用中

「左右液晶表示部」や 「お知らせ液晶」がくもる

使用中に トッププレートがくもる 異常ではありません。

加熱中にトッププレートの内側がくもることがありますが、冷めるともとにもどります。

問題・状態

原因・理由

解決法

におい

製品の使いはじめ、 IHヒーターやグリルを 使うとにおう 製品を使いはじめてしばらくは、 IHヒーターやグリルを使うと、に おいがすることがあります。 しばらく使うと、においがなくな ります。そのままご使用くださ い。

グリルで調理中、酢の ようなにおいがする しょうゆ・みりん・アルコール等を含んだ食材を焼くと、焼きはじめに酢のような においがすることがあります。

┃ 脱煙フィルターの性質で、調理物や本体に影響はありません。

音・音声

調理中、音が大きく なったり、小さく なったりする 電源を切ったあとも 音がする

調理中・調理後「カチッ」 といった音がする

グリルを止めても音が 止まらない

調理中、なべから 「キーン」、「ジー」と いった音がする

グリルで調理中、「ボコッ」 といった音がする

音声ガイド、ブザー音が 出ない

音声ガイドが 聞きとりにくい 異常ではありません。

本体内部の温度を下げるためにファンが回っています。 (運転音の大きさは、火力によってかわります。) 電源を切っても一定時間ファンが回ります。

また、グリル使用中に庫内温度が高いとファンが回ります。

内部電気部品の動作音がしますが、異常ではありません。

脱煙フィルターをクリーニングするために、脱煙ヒーターとファンが動いています。 35ページ 「脱煙フィルタークリーニング機能(自動)」

なべの種類や形によっては音がすることがあります。 また、なべなどの取っ手に振動を感じることがあります。

ヒーターの熱で庫内の金属部分が膨張・収縮して音がするときがあります。

音声ガイドなし、または音量「O(切)」に設定していませんか。

音声ガイドありに設定、または音量を設定してください。

58~59ページ 「音声ガイドの設定」

音声ガイドの音量、速さを設定してください。 58~59ページ 「音声ガイドの設定」

風しがでる

本体前面やその周囲 から風が出てくる

その排気が本体前面やその周囲から出ます。

使用中、使用直後は本体内部の温度を下げるためにファンが回ります。

グリルを止めても排気口 から温かい風が出る

脱煙フィルターをクリーニングするために、脱煙ヒーターとファンが動いています。 35ページ 「脱煙フィルタークリーニング機能(自動)」

Q & ^

問題・状態

原因・理由

解決法

∠ ─ 夕 ─ がつかない、消えた、火力が弱い

電源を入れ忘れていませんか。 ブレーカーを入れ忘れていません か。 電源を「入」にしてください。 ブレーカーを「入」にしてくださ い。

火力ダイヤルを押し出しただけで は、加熱しません。 火力ダイヤルを回し火力ランプ 「1」~「8」を青点灯させて、火 カワンタッチキーを押してくだ さい。

※火力の調節は火力ダイヤルを回 して調節してください。

ヒーターがつかない

チャイルドロックをしていません か。 チャイルドロックを解除してください。 57ページ

お知らせ液晶部につぎの表示が出 ていませんか。

店頭展示用の運転設定になっています。

店頭展示デモを解除してください。 72ページ 「店頭展示デモの解除のしかた」

調理中IHヒーターの

火力が弱くなる

なべ底の温度が上がりすぎないように、自動的に火力が下がります。 温度が下がると、自動的に加熱をはじめます。 ※特に予熱時や炒め物中にはたらきます。 10ページ [温度過昇防止機能]

2~4つのヒーターを同時に使うと、総消費電力が5800W*を超えないように、IHヒーターの最大火力を自動的に調節します。

※2つのヒーター(右・中央IH、左・中央IH)を同時に使用した場合の消費電力は 合わせて4000Wまで、3つのヒーター(左、右、中央IH)を同時に使用した場 合の消費電力は5500Wまでです。

9ページ 「ヒーターの火力・使用制限について」

同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさなどによっては消費電力が異なったり、加熱状態が異なることがあります。

ブザーが鳴り、加熱が 止まった またはヒーターが 消えていた 最後に操作をしてから45分がすぎると、ブザーが鳴って自動的に ヒーターが切れます。

※ヒーターの切り忘れ防止です。

10ページ 「切り忘れ防止機能」

もう一度ヒーターを入れて、加熱を再開してください。 長時間の煮込み料理をするときは、「煮込み機能」30~31ページと「切タイマー」54~55ページ

を使うと便利です。

問題・状態

原因・理由

解決法

グリルで調理中、 上下どちらかの ヒーターしかついて いない 調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く見えない ことがあります。

グリルの最大火力で約3分加熱し、ヒーターが赤くなることを確認してください。

火力が低いときは、ヒーターが赤くみえないことがあります。 グリルの最大火力で約3分加熱し、ヒーターが赤くなることを確認してください。

予熱機能

予熱完了したのに 温度が低い フライパンやなべに水・調理物など が入っていると、温度が低くなります。 フライパンやなべは空の状態で 予熱をはじめてください。

予熱完了後の温度が 低すぎたり、高すぎ たりする

予熱機能が

設定できない

フライパンやなべの材質、大きさ、形状、置く位置によってフライパンやなべの 温度が低すぎたり、高すぎたりする場合があります。

IHヒーター調理(IHヒーター加熱、3kW機能、揚げ物機能、煮込み機能)を行っているヒーターに、予熱機能は使えません。

火カランプ「1」~「8」を青点 灯させた状態から設定してくださ い

料理 のでき上がりがよくない

IHヒーターで調理すると こげつく、こびりつく 調理に合わせて火力を調節してください。

炒め物、焼き物… こげつきそうなときは、フライパンなどをIHヒーターから 離して、火力を調節してください。

[28ページ] IHヒーター調理のポイント、「裏表紙」IHヒーター火力のめやす。

IHヒーターで調理すると 焼きムラが出る 予熱が足りないと焼きムラが出る ことがあります。 予熱機能または火力「4」~「6」 で30秒~1分程度予熱をしてくだ さい。

● 卵焼き…予熱機能または、火力 「4」で予熱してから調 理してください。

煮込み料理 (カレーやおでんなど) がこげる

IHヒーターは、なべ底の温度が高くなります。

煮込み料理や、とろみのある料理を加熱するときは、火力を弱くして、ときどき中身をかきまぜてください。

※ホーローなべを使用しているときは、特にご注意ください。具材(大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底にはりついて、部分的にこげつくことがあります。こげた部分が空焼きのようになり、なべ底のホーローがとけてトッププレートの傷りつき、トッププレートの傷き・割れの原因になります。

Q &

> Q & ^

問題・状態

で魚を焼くとこげ目が

つかない(焼き色が

食材がグリルあみに

グリル調理時、調理物

に庫内のにおいが

うすい)

くっつく

原因・理由

調理物の量や質により、こげつき

解決法

原因・理由

電源のオートオフ機能がはたらきました。

グリル照明は、グリル使用時以外点灯できません。

13ページ 「電源オートオフ機能」

リル照明は消灯します。

調理後操作をしないで15分が過ぎると自動で電源が切れます。

解決法

地理 のでき上がりがよくない

煮込み機能で 調理すると 料理がこげつく

自動メニュー(<u>姿焼</u>、 切身・ひもの、小魚)

ます。

水分が多いものや皮が銀色で光沢 があるものは、焼き色がつきにく くなります。

グリルあみに汚れが残ったままご 使用になると、同じ所に食材がこ びりつきやすくなります。

調理終了後、庫内に長時間調理物を入れたままにすると庫内のにおいが移ることがあります。

火加減、時間を調節してください。 「煮込み機能」調理中は、ときど き中身をかきまぜてください。

焼き色がうすいときは、延長で焼き足してください。 37ページ | ■もう少し焼き足したい

とき」

グリルあみに焼きついた汚れは、 薄めた台所用中性洗剤とスポンジ で、ていねいに落としてくださ い。39ページ「グリルあみに魚を こびりつきにくくするコツ」

グリル調理後は、なるべく早めに 取り出してください。

| | が出る

移った

グリルで調理中、煙が

前や排気口から出る

グリル調理をはじめてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた油が加熱されて、においや煙が出ることがあります。

排気口から煙が出るときは、「お 手入れ」を行ってください。 65ページ 「お手入れ」の操作のしかた

脂の多い魚、肉などを焼くと煙が出ることがあります。

グリルで連続して調理物を焼くと、グリル受け皿やアルミホイルにたまった油、調理くずから煙が出たり、発火することがあります。

連続で調理物を焼くときはグリル 受け皿やアルミホイルにたまった 油、調理くずをふき取るなどして 取り除いてください。

その他

なべが動く なべの位置がずれる なべ底やトッププレートに水分や 油分がついたまま使用すると、な べが滑って動くことがあります。

なべ底が変形しているときは、なべが滑って動くことがあります。 また底の形が丸いものも、なべが動く原因となります。 なべ底やトッププレートの水分や 油分をよくふき取ってから使用し てください。

なべは底が変形していないものを お使いください。 電源が消えていた

問題・状態

グリル照明(庫内灯)が つかない、またはすぐ 消える

電源を切っても トッププレート高温 注意ランプ、グリル 高温注意ランプが 赤く点灯している

IHヒーターの 火力ランプが点滅して、 約1分後に消灯 使用できないなべを使っていませ んか。

消灯するまでに時間がかかります。

なべの位置がIHヒーターの中央からずれていませんか。

使用できるなべをIHヒーターの中 央に正しく置いてください。 16ページ 「使えるなべ・使えない

調理後15分が過ぎても高温注意ランプが点灯しているときは、オートオフがはたらきません。(高温注意ランプが消えるとオートオフします)
※熱いなべをIHヒーター部に置いたままのときなどが考えられます。

[グリル照明] キーを押している間、グリル照明が点灯します。 [グリル照明] キ

ーを離すと消えます。また、グリル照明が点灯中にグリル調理が終了したときもグ

トッププレートやグリル扉が安全な温度に下がるまでは、電源を切ってもランプ

が点灯しています。また、熱いなべをヒーター部に置いたままにするとランプが

※ランプが点灯しているときは、トッププレートやグリル扉に触れないよ

う、注意してください。ランプが消えてもすぐには触らないでください。

電源のオートオフが はたらかない

お知らせ液晶や左右液晶表示部に以下の内容が表示されている場合は、オートオフがはたらきません。____

・エラー記号 73ページ

・「切り忘れ防止機能で 停止しました」

※ロック表示のみの場合は、オートオフがはたらきます。

IHヒーターで アルミのなべが使える ことがある

吸気口・排気口などに 水などの液体、ものが 入ってしまった

レンジフード連動 システムが はたらかない ※レンジフード連動機能 がある機種のみ アルミの種類やなべの形状によって使える(表示が出る)場合があります。表示では使えても、調理に必要な火力が得られないので、で使用は控えてください。 (故障ではありません)

水などの液体が入ってしまった場合、故障の原因になることもあります。 多量に入ってしまった場合、または、本体が動作しなくなった場合、ものが入ってしまった場合は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相談ください。[87ページ]

上面操作部の送信部や換気扇側の 受信部が汚れていませんか。 また、送信部にものを置いていま せんか。 汚れはふき取ってください。 送信部にはものを置かないでくだ さい。

※送信部になべやフライパンの取っ手をかざしたり、顔を近づけたりすると送・受信できないことがあります。「60~61ページ」

8 A A

70

お知らせ液晶の表示内容から調べる。

問題・状態




原因・理由

解決法

2~4つのヒーターを同時に使うと、総消費電力が5800W*を超 えないように、IHヒーターの最大火力を自動的に調節します。 ※2つのヒーター(右・中央IH、左・中央IH)を同時に使用した 場合の消費電力は合わせて4000Wまで、3つのヒーター(左、 右、中央IH)を同時に使用した場合の消費電力は5500Wまで

9ページ 「ヒーターの火力・使用制限について」

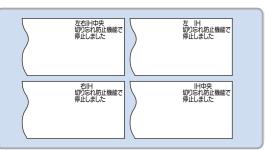

加熱中、最後に操作をして から45分を過ぎると、ブ ザーが鳴って自動的にヒー ターが切れます。

※ヒーターの切り忘れ防止 です。

もう一度ヒーターを入れ て、加熱を再開してくださ



チャイルドロックが設定さ れており、ヒーターを使用 できません。

チャイルドロックを解除し てください。 [57ページ]

店頭展示デモの解除のしかた。

原 因



店頭展示デモを解除します。

グリルの ▶ と 停止 を同時に

直し方

約3秒長押しする。

グリル/オープン パンメニュー 発酵/パン焼き

┏約3秒長押しした後、ピピピーと鳴って、。 ■表示部の文字が消えます。

また、電源プラグを抜くことでも解除できます。 ※店頭展示デモの状態は、電源スイッチを切っても

記憶しています。

液晶の記号の意味を調べる(『ぱーが同時に)

■「U」エラー記号は誤った使いかたをしたときに表示される場合があります。エラーが出ると加熱は止まります。 故障ではありません。 [表示例] 右IHヒーターで「U1」が表示された。

お知らせ液晶部



右液晶表示部

ブザーが「ピピッピピッ」と鳴り、表示が点滅します。

表示内容を確認して、次の点をお調べください。内容が確認できたら、次の操作で液晶の表示を消してください。

表示の消し方 英数字が点灯しているヒーターの火力ダイヤル(中央IHヒーターは 入切 、グリルは 停止)を押してくだ さい。

表示

(空焼き検知)

(油温度上昇がおそい)

115

(油温度上昇がはやい)

揚げ物キー

を使用したときにはたらきます

原因

なべなどを空焼きしたり、予熱しすぎ ていませんか。

予熱機能を連続して使用していま せんか。

なべ底にそりや変形がある。 当社専用天ぷらなべを使っていない。

揚げ物キーを使用して水(汁物)などを 加熱していませんか。

トッププレートが熱いときに揚げ物 調理をはじめませんでしたか。

油の量が、200g未満で調理していま

高温の油を加熱していませんか。

揚げ物キーを使用して炒め物や 空焼きをしていませんか。

なべの中に、調理かすがたまって いませんか。

解決法

手動で予熱をするときは、火力を少し 落として行ってください。 本体が冷えてから使ってください。

予熱機能を連続して使用しないでくだ さい。本体が冷えてから使ってくださ

揚げ物は、そりや変形のない当社専用 天ぷらなべを使ってください。

揚げ物キーを使用して揚げ物以外の 調理をしないでください。

トッププレートが冷めてから揚げ物 調理をはじめてください。

油の量は、200g以上で調理してくだ

常温の油を使用してください。

揚げ物キーを使用して揚げ物以外の 調理をしないでください。

調理かすはこまめに取り除いて調理を してください。

■以下の表示のときは故障の可能性があります。

表示

E: E2 E3 E4 E5 E8 E 98 | E 9b 90 80 85

原因

本体内部に異常が起きた、または安全 装置がはたらいた可能性があります。

解決法

本体の電源スイッチと専用ブレーカー を切り、本体が冷えてから専用ブレー カーと電源スイッチを入れ直してみて ください。記号が表示されない場合は 正常です。そのままお使いください。そ れでも再び記号が表示されるときは使用 を中止し、必ず専用ブレーカーを切って、 お買上げの販売店にご連絡ください。

形	名	CS-T30HNSR CS-T30HNWSR CS-T30HNS CS-T30HNWS CS-T30HNST CS-T30HWS CS-T30HS CS-T30HWS		
電	源	単相200V(50-60Hz共用)		
消	費電力	5800W ※4800Wと切りかえ式		
	右 I H ヒ ー タ ー	2500W ([3kW]キー使用時3000W)		
	左 I H ヒ ー タ ー	2500W ([3kW]キー使用時3000W)		
	中央IHヒーター	· 1500W		
	グリル・オーブン(シーズヒーター)	2000W(上ヒーター1200W 下ヒーター800W)		
	脱 煙 ヒ ー タ ー	300W		
本	体 大 き さ	幅598×奥行554×高さ239(mm) 幅748×奥行554×高さ239(mm)		
大グきリ	庫 内 寸 法	幅 $363 imes$ 奥行 $296 imes$ 高さ $113(mm)$ グリルあみから上ヒーターまでの高さ 最大 $60(mm)$		
さル	グ リ ル あ み 寸 法	幅310×奥行245(mm)		
質	量(重さ)	約25kg 約27kg		
電	源 コード	3.5㎜2 2芯+1.25㎜2 1芯 キャブタイヤケーブル		
電	源 プ ラ グ	2極 接地極付 250V 30A		

【総消費電力の切りかえについて】

本製品は、総消費電力を5800W(工場出荷時の設定)・4800Wの2段階に切りかえることができます。 アンペアブレーカーの容量不足の場合などで、ご使用上不便があるときに選べます。 ※詳細は、お買上げの販売店へお問い合わせください。

■機種によって搭載されている機能が異なります。下記の表を参考にしてください。

形 名		換気扇 照明 切 : 弱中強:: 点 レンジフード連動機能
CS-T30HNSR	0	0
CS-T30HNWSR	0	0
CS-T30HNS	0	×
CS-T30HNST	0	×
CS-T30HNWS	0	×
CS-T30HNWST	0	×
CS-T30HS	×	×
CS-T30HWS	×	×

お料理のページ(レシピ集)

- ●メニュー内の火力は左右IHヒーターの場合で説明しています。 中央IHヒーターは火力が違うのでご注意ください。 21ページ
- ■記載の火力や時間はめやすです。材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。 様子をみて火力・時間を調節してください。
- ●カロリーは、「五訂増補 日本食品標準成分表」他に基づき算出した、めやすのカロリーです。

IHヒーターで煮る・蒸す・ゆでる)	自動メニュー	
ポークカレー 鶏肉と野菜のスープ しゅうまい	76	さんまの塩焼きぶりのつけ焼き	81
- 121		グリル	
薄皮まんじゅう 茶わん蒸し カリフラワーのマリネ ほうれん草のからしあえ	77	ピザ スウィートポテト 焼きなす	82
IHヒーターで焼く・炒める		チキンマカロニグラタン	83
ビーフステーキ	78	オーブン	
ハンバーグ	70	チキンの香草焼き	00
野菜炒め		ほうれん草のキッシュ	83
厚焼き卵 オムレツ IHヒーターで揚げる	79	ミートローフ クリスピーカツレツ 体まプリン・	84
		焼きプリン	
天ぷら ミックスフライ	80	ベイクドチーズケーキ ジャンボ・アップル・マフィン	85

ジャンボ・アップル・マフィン

天ぷらやフライのあたため直し

あたため

計量カップ・スプーンの質量表 (単位:g)

	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)		小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)
水・酒・酢	5	15	200	ケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	マヨネーズ	5	14	190
食 塩	5	15	210	こしょう	3	8	100
上白糖	3	9	110	からし粉	2	6	80
油・バター	4	13	180	牛 乳	6	17	210
薄力粉	3	8	100	生クリーム	5	15	200
強力粉	3	8	105	パン粉	1	4	45
ベーキングパウダー	3	10	135	粉チーズ	2	6	80
片栗粉	3	9	110	ジャム	7	22	270

材料 (4人分) 1人分 約470kcal

	水カップ4
豚肉(小間切れ)200g	塩 少々
にんにく(みじん切りにする) …1片	りんごジャム適宜
玉ねぎ(くし形に切る)中 1 個	ケチャップ \ 各大さば2
にんじん(乱切りにする)] 本	サラダ油 /
じゃがいも(一口大に切る) …中2個	

※分量を変える場合は火加減や時間も調整してください。 ※材料の量、なべの形状・材質などで仕上がりが変わります。 お好みで火加減や時間を調整してください。

「煮込み機能」を使った作りかた

- ●なべにサラダ油を入れて、火力 [4] でにんにく、玉 ねぎ、豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、水 カップ4を加えて火力「6」で一煮立ちさせ、「煮込 み」キーを押し火加減「2」で30分煮込む。(煮足 りない場合は追加で煮てください) タイマー
- ②カレールー、りんごジャム、ケチャップを加えてよく とかし、**「煮込み**」キーを押し**火加減「2」**で10分 煮込む。タイマー

(途中ときどきかきまぜる。) 最後、塩で味を調える。

作りかた

しゅうまい

- ●なべにサラダ油を入れて、火力 [4] でにんにく、玉 ねぎ、豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、水 カップ4を加えて火力「6」で一煮立ちさせ、火力 [4] で煮込む。
- ②にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレール 一、りんごジャム、ケチャップを加えてよくとかし、 火力「3」で約10分煮込む。(途中ときどきかきま ぜる。) 最後、塩で味を調える。

鶏肉と野菜のスープ →

材料 (4人分) 1人分 約250kcal

鶏ひき肉	200g	鶏固形スープの素2個
にんにく\	泵1片	水カップ4
にんじん	\ į́;5∩g	ローリエ1枚
玉ねぎ	切1/2個	オリーブ油大さじ3
キャベツ	b 100g	塩
ピーマン	す 2 20個	オリーブ油 ······大さじ3 塩 こしょう
トマト	②	

※分量を変える場合は火加減や時間も調整してください。 ※材料の量、なべの形状・材質などで仕上がりが変わります。 お好みで火加減や時間を調整してください。

(下ごしらえをする)

トマトは沸騰した湯にさっと通し、冷水に取って皮を むく。半分に切って種を取り、みじん切りにする。

「煮込み機能」を使った作りかた

- ●なべにオリーブ油を入れて、火力「4」でにんにく、 にんじん、玉ねぎ、キャベツ、ピーマンを炒め、さら に鶏ひき肉を加えてほぐしながら炒める。
- 20に下ごしらえしたトマトと水カップ4、固形スープ の素、ローリエを加える。沸騰したら「煮込み」キー を押し火加減[2]で20分煮込み、塩、こしょうで味 を調える。

作りかた

- ●なべにオリーブ油を入れて、火力「4」でにんにく、 にんじん、玉ねぎ、キャベツ、ピーマンを炒め、さら に鶏ひき肉を加えてほぐしながら炒める。
- **20**に下ごしらえしたトマトと水カップ4、固形スープの 素、ローリエを加える。沸騰したら火力 [3] に落とし て約20分煮込み、塩、こしょうで味を調える。 タイマー



材料 (4人分) (28個分) 1人分(7個) 約270kcal

(A)	豚ひき肉200g 長ねぎ (みじん切りにする) …1本 干ししいたけ4枚 しょうが (おろし汁) …小さじ1 ごま油小さじ2 しょうゆ大さじ1 片栗粉小さじ2	むしク水
	こしょう /	

むきえび……200g しゅうまいの皮………28枚

グリンピース…… ……適官 水 (蒸し器用) ……カップ3

作りかた

[下ごしらえをする]

干ししいたけは水でもどしてみじん切りにする。

● むきえびは14尾を残して細かくきざむ。

〔たねを作る〕

- ●ボールに(A)ときざんだむきえびを入れてよくかきま ぜ、約30分なじませる。
- **②①**をしゅうまいの皮で包む。

(人差し指と親指で丸を作り、その上にしゅうまいの皮を のせて、たねをのせ形を整え、残しておいたえびとグリ ンピースをのせる。) (各14個分)

〔蒸す〕

3蒸し器に水カップ3を入れ、蒸し板を入れ、その上にぬ れぶきんをしいてしゅうまいを並べる。ふたをして火力 [6] で約15分蒸す。 タイマー

薄皮まんじゅう



材料 (4人分) 〈12個分〉1個分約145kcal

ねりあん	(C) (薄力粉 ベーキング/
/さらしあん100g	(し) ベーキング/
(A) dv糖·······200g 水······カップ1	※ (C) はi
^(A) \水カップ1	パラフィン紙(4c
塩少々	水(蒸し器用)
シロップ	薄力粉(生地の取り
(B) (砂糖······50g 数湯······50ml	ポイ

.....100g パウダー…小さじ1 は合わせてふるう cm×4cm) …12枚カップ3 ひ扱い用) ……適宜

イント 生地は大変やわらかいので、 手にたっぷりと薄力粉をつける

作りかた

〔あんを作る〕

- ●なべに(A)を入れ、火力「4」でまぜ合わせる。 沸騰したら火力「3」に落として塩を加えて煮る。
- **28**~10分煮詰めて、冷ましてから12等分にする。 〔シロップを作る〕
- ❸ボールに(B)を入れてよくまぜて冷ます。

[生地を作る]

- **4**(C) を**3**のボールに加え、ゴムベラで切るようにさっく りとまぜる。
- **64**の生地の表面にたっぷりと薄力粉をふりかけ、棒状に のばして12等分に切り分ける。
- ⑥手に薄力粉をつけ、手の平で生地を薄くのばしてあんを 包み、合わせ目を下にしてパラフィン紙におく。
- ₹ 2 蒸し器に水カップ3を入れ、まんじゅうを並べて火力 [6] で約10分蒸す。(タイマー)

茶わん蒸し



材料 (4人分) 1人分約120kca	al
鶏ささみ肉1枚	ゆず皮(千切り)適う
しいたけ(うす切りにする)…2枚	卵汁
芝えび (殻をむき、背わたを取る)4尾	卵31
だし汁 \カップ1	だし汁カップ
しょうゆ (下煮用) (下煮用))…各大さじ1	酒······大さじ 塩······少
ぎんなん12粒 かまぼこ4枚	水(蒸し器用)カップ
三つ葉 (3cmに切る)4本	

作りかた

〔下ごしらえをする〕

- 鶏ささみ肉は小さく食べやすい大きさに切る。
- ●なべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、酒を入れて煮立っ たら、鶏ささみ肉、芝えび、しいたけをさっと下煮して おく。(*)

〔卵汁を作る〕

- ●だし汁と(*)の煮汁を合わせてこし、なべに入れて煮 立たせ、酒、塩を加える。これを2.5カップ分用意する。 (40℃くらいになるまであら熱をとっておく。)
- ②ボールに卵を割りほぐし、
 ●のだし汁を少しずつ加えて まぜ、こす。

(蒸す)

- ❸器に鶏ささみ肉、しいたけ、えび、かまぼこ、ぎんなん を入れ、卵汁を器の8分目まで加えてふたをする。
- 4蒸し器に水カップ3を入れ、器を並べて火力 6」で8~ 10分蒸す。(タイマー)
- ⑤蒸し上がったら、ゆず皮と三つ葉をちらし、器のふたを して蒸らす。

カリフラワーのマリネ



材料(4人分)

1人分約30kcal カリフラワー (小房に切る) …1株 米のとぎ汁……… ……カップ3 甘酢カップ1/2 砂糖………大さじ3 唐辛子(小口切り)…1本分

ローリエ………

……]枚

作りかた

- ●なべに(A)を入れて、火力「6」で一煮立ちさせて甘
- ②なべに米のとぎ汁カップ3を入れ、火力 [8] で沸騰 させる。塩を加えて火力を「4」に落とし、カリフラ ワーを約3分ゆでる。
- ③ざるに上げて水気を切り、甘酢に1時間つける。

ほうれん草のからしあえ



材料(4人分) 1人分約25kcal ほうれん草(洗う)

····2束 (300g) / からし………小さじ1 (A) だし汁······カップ1/2 塩…… ・カップ2

作りかた

- ●なべに水をカップ2入れて、火力「8」で沸騰させる。 ほうれん草を手早くゆでて冷水にさらし、水気をき り、食べやすい大きさに切る。
- ②ボールに(A)を合わせて味を調え、ほうれん草をあ える。

76

お料理の

~

ジ

(レシピ集)

予熱機能を使っても予熱できます。 → 使いかた 22~23ページ ※予熱機能を使うとき、油は必ず予熱完了後、調理をはじめる直前に入れてください。

ビーフステーキ



 材料 (4人分)
 1人分約340kcal

 牛ひれ肉 (厚さ約2cm)
 4枚

 塩
 ろ少々

 サラダ油
 大さじ2

 にんにく (スライスにする)
 1片

 和風ソース
 おろし大根

 ぼん酢
 各適量

 【つけ合わせ例〕
 しめじのソテー、クレソン、

お好みのつけ合わせを用意しておく。

作りかた

※焼き加減はミディアム程度です。

- ●牛ひれ肉をかるくたたいて柔らかくし、塩、こしょうをする。
- ②フライパンにサラダ油とにんにくを入れて、火力「4」で約1分温めたら、牛ひれ肉を入れ、ほどよく色つくまで焼く。裏返してふたをして約2分焼く。

にんじんのグラッセ

ハンバーグ



材料	(4人分) 1人分 約295kcal
	/ 合びき肉300g
	パン粉カップ1
(A)	卵1個
(A)	ナツメグ少々
	塩小さじ1
	↑こしょう少々
玉ねぎ	・(みじん切りにする)中1個
ソース	
ケチャ	ップ \
ソース	ップ各適量
	合わせ 例)
ミック	スベジタブルのソテー、クレソン
サラダ	·····································

お好みのつけ合わせを用意しておく。

作りかた

〔たねを作る〕

- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒温めたら玉ねぎを炒め、あら熱をとっておく。
- ②ボールに**①**の玉ねぎと(A)を入れてよくねる。粘りが出るまでしっかりねったら、4等分にして空気を抜くようにたたきながら小判形にする。

〔焼く〕

③フライパンにサラダ油を入れて、火力「4」で約1分温めたら②を入れ、表面がほどよく色つくまで焼く。裏返して火力「2」に落とし、ふたをして7~8分蒸し焼きにする。

野菜炒め



材料 (4人分) 1人分約145kcal	
豚肉(小間切れ)	100g
にんにく(スライスにする)	1片
にんじん(たんざく切りにする)	1/3本
きくらげ	5枚
玉ねぎ(うす切りにする)	1/2個
たけのこの水煮(たんざく切りにする)	50g
キャベツ(大きめのたんざく切りにする)	100g
もやし	1袋
ピーマン(たんざく切りにする)	1個
ごま油、塩、こしょう	各少々
サラダ油	·········適量

作りかた

(下ごしらえをする)

- ●きくらげはぬるま湯でもどし、食べやすい大きさに切る。 〔炒める〕
- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒温めたら、にんにく、にんじん、豚肉、きくらげ、玉ねぎ、たけのこ、キャベツ、もやし、ピーマンの順に加えて炒める。
- ❷塩、こしょうで味を調え、仕上げにごま油で風味つけする。

厚焼き卵



作りかた

[卵汁を作る]

- ・ボールに卵を割りほぐし、(A) を加えてよく混ぜる。 (焼く)
- ●IHヒーター用の卵焼き器にサラダ油を入れて、火力「4」で約1分温める。
- ②おたま2杯の卵汁をそそぎ入れ、表面がとろりとしたら、奥側から手前に折り返す。
- ※卵の気泡をさいばしでつつきながら焼く。
- 3卵焼き器のあいたところにサラダ油をしき、卵を奥側にずらして卵汁を入れ2を3~4回くり返す。
- ※最後は手前の卵焼き器の壁面を利用して形を整える。

オムレツ



 材料 (1人分)
 約345kcal

 卵
 3個

 牛乳
 大さじ2

 塩
 少々

 こしょう
 少々

 バター
 大さじ1

 サラダ油
 少々

 ケチャップ
 適宜

作りかた

- ●ボールに卵を割りほぐし、牛乳・塩・こしょうで味を調えておく。
- ②フライパンをIHヒーターの火力「4」で2分温め、サラダ油をしき、バターを入れてとかす。●の卵を流し入れ、さいばしで手早くかきまぜて、フライパンの奥側に寄せて持ち上げ、フライパンの柄の中央をトントンとたたきながら卵を1回転させる。
- ③形が整ったところで皿に移し、ケチャップを添える。

お料理のページ(レシピ集)

お料理のペ

ージ

(レシピ集)

自動メニュー

材料 (4人分) 1人分約320)k
車えび8尾	
ほたて貝(半分にそぎ切りにする)	
2個	
まいたけ(小房にほぐしたもの)	
4房	
みょうが(半分に切る)2個	
かぼちゃ(くし形に切ったもの)	
4枚	
三つ葉(2本束にして結ぶ)8本	
揚げ油800g (約900mL)	
(天ぷら衣)	
薄力粉······130g	
卵]個	
水カップ1	

kcal (大:	つゆを除く)
(天つ	(ゆ)
	/ だし汁カップ1.5
(Δ)	/だし汁カップ1.5 しょうゆ50mL みりん大さじ1
(7 ()	みりん大さじ1

(A)	しょうゆ50)mL
(7 ()	しょうゆ50 みりん大さ	じ1
	∖砂糖小さ	じ1
大根	おろし \各道	古古
しょう	うが / ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	킨묘

作りかた

〔天つゆを作る〕

• (A) を合わせて一煮立ちさせる。 〔天ぷらの下ごしらえをする〕

●車えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないよう に腹側に数カ所浅い切り目を入れる。

〔衣を作る〕

●ボールに卵、水、塩を入れてよくまぜ、薄力粉を加えて さっくりとまぜる。

〔揚げる〕

- ●材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
- ②当社専用天ぷらなべに油を入れて [揚げ物] キーを押し て温度を設定する。(揚げ物温度のめやす 29ページ))
- 3設定温度になったら、野菜・ほたて貝・えびの順に衣を つけて揚げる。

ミックスフライ



材料 (4人分) 1人分 約445kc	al(タルタルソースを除く)
大正えび8本	〔タルタルソース〕
グリーンアスパラ(半分に切る)	マヨネーズ力
4本	ゆで卵
じゃがいも (皮をむいてうすく切ったもの)	玉ねぎ
かぼちゃ(くし形に切ったもの)	きゅうりのピクルス
	パセリ(みじん切り)…小:
塩 こしょう)各少々	レモン汁1/2
こしょう / ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	塩(塩もみ用)
薄力粉適量	
卵2個	
パン粉カップ3	
揚げ油800g (約900mL)	
レモン (くし形に切ったもの)4個	
パセリ適量	

(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(タルタルソース)
マヨネーズカップ1
ゆで卵1個
玉ねぎ1/4個
きゅうりのピクルス1本
パセリ(みじん切り)…小さじ1
レモン汁1/2個分
塩 (塩もみ用)少々

作りかた

〔タルタルソースを作る〕

- ●玉ねぎはみじん切りにして塩もみし、ふきんに包み、水 洗いしてきつくしぼる。
- ②ゆで卵、きゅうりのピクルスをみじん切りにする。
- ③ボールに
 0と
 2と
 パセリ、マヨネーズを入れてよくま ぜ、レモンをしぼって味を調える。

〔揚げ物の下ごしらえをする〕

●えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないように 腹側に数力所浅い切り目を入れる。

〔調理をする〕

- **1**具材に塩、こしょうをして、薄力粉、卵、パン粉の順に つける。
- ②当社専用天ぷらなべに油を入れて、[揚げ物] キーを押し て温度を設定する。(揚げ物温度のめやす 29ページ)
- 3設定温度になったら揚げる。

さんまの塩焼き



材料 (4人分) 1人分 約260kcal 大根おろし\ かぼす

作りかた

- ●さんまはきれいに洗って水気をとり、塩をふる。
- ②グリルあみにアルミホイルをセットする。(アルミホイルのセットのしかた 35ページ 「準備」)
- ③グリルあみに、さんまの頭を左、腹を手前にして並べ、「グリルメニュー」キーを押して「姿焼」を選び焼く。「延長」

ぶりのつけ焼き



材料 (4人分) 1人分 約230kcal
ぶり切り身(75g)4切
/ しょうゆ······大さじ4 酒······大さじ1
酒·······大さじ1
(A) みりん・・・・・・・・大さじ3 砂糖・・・・・・大さじ2 しょうが (うす切りにする)・・・・3~4枚
砂糖·······大さじ2
∖しょうが(うす切りにする)3~4枚
〔筆しょうがの甘酢漬け〕
筆しょうが4本

砂糖· 小さじ2

作りかた

〔筆しょうがの甘酢漬けを作る〕

- ●筆しょうがは根の部分の形を整えて、くきの部分を8cm 程度に切る。
- ②ボールに酢、砂糖、塩を入れて甘酢を作る。
- 3なべに水カップ2を入れて沸かし、筆しょうがをさっと ゆでて、2の甘酢に約30分漬けておく。

〔ぶりのつけ焼きを作る〕

- ●がりの切身は厚みのあるものを用意する。
- ②ボールに(A)を合わせて、ぶりを30分間つけて おく。
- ③グリルあみにアルミホイルをセットする。 (アルミホイルのセットのしかた 35ページ [準備])
- **④**グリルあみにぶりを並べ、**「グリルメニュー**」キーを押 して**「切身・ひもの」**、焼色**「2」**を選び焼く。 **延長**

オーブンの使いかた 42~43ページ

延長 焼き足りないとき 43ページ



材料(直径23cmのピザ皿1枚分)

1枚 約1040kcal
/ 強力粉·······120g
ドライイースト小さじ1弱
(予備発酵のいらないもの)
(A) バター (溶かす) ······10g
砂糖小さじ1
塩小さじ1/4
\ ぬるま湯(40℃)70mL
玉ねぎ(うす切り)1/4個
ピーマン(輪切り)1/2個
マッシュルーム(スライス)小1/2缶
ベーコン (1cm幅に切る)2枚
サラミソーセージ(うす切りにしたもの)8枚
オリーブ(スライス)2個分
ナチュラルチーズ70g
ピザソース(市販品)大さじ3
バター(ピザ皿にぬる) バター(ボールにぬる)
バター (ボールにぬる)
•

作りかた

〔生地を作る〕

- ●ボールに(A)を入れてよくこねる。
- **②**生地をひとまとめにし、ボールからはがれるようになっ たら、こねやすいようにまな板などの上に移し約20分

(表面がなめらかになり、生地を伸ばして指が透けて見 えるようになったらでき上がり。) 生地を丸くまとめる。

③バターをうすくぬったボールに生地を入れ、ラップをか けて約1時間おいて発酵させる。 (生地が2~2.5倍にふくらむ。)

4 発酵した生地をかるく押してガス抜きをして、約10分 冷蔵庫で休ませる。

〔具をのせて焼く〕

- **6**ピザ皿にバターをぬり、ピザ皿にそって生地を丸く伸ば す。その上にピザソースをぬり、具を並べてチーズをち
- ⑥グリルあみに⑤のピザをピザ皿ごとのせ、「グリルメニ ュー] キーを押して「グリル」を選び、火力「4」で6~ 8分焼く。 延長
- ※ピザ皿の代わりにグリルあみの上にアルミホイルをしい てもよい。

市販のピザ

市販の冷凍・冷蔵ピザはグリルあみにアルミホイルを敷いて、その上で焼いてください。

調理時間のめやす ※様子をみながら火力や時間を調節してください。

(冷凍) 2枚 (直径14cm) 「グリル」の火力 [2] で8~10分

〔冷蔵〕1枚(直径26cm)「グリル」の火力「2」で8~10分

スウィートポテト



材料(約12個分) 1個約125kcal

さつまいも(皮をむいたもの)…500g バター (とかす) … 牛到各大さじ5 (A) 生クリーム 砂糖 ··60g ∖バニラエッセンス………

作りかた

- ●さつまいもは厚めに皮をむき、3cmの輪切りにしてゆ でて、あたたかいうちに水気をきって裏ごしする。
- **20**と(A)を合わせて、なめらかになるまでねる。
- 32をしぼり袋に入れて、アルミカップにしぼり出す。
- ④[グリルメニュー] キーを押して「グリル」を選び、火 力 [3] で8~10分焼く。 延長
- ※さつまいもの種類などによって牛乳、生クリームの量 は調節してください。

焼きなす



材料(4人分) 1人分約25kcal

かつおぶし…… ·適量 しょうがじょうゆ… ·適量


作りかた

- ●なすのガク(ひらひらした部分)を取る。
- ②なすの皮にたてに4本の切れ目を入れる。
- ❸グリルあみに②をヘタを手前にして並べ、「グリルメ **ニュー**] キーを押して「グリル」を選び、火力「4」 で約15分焼く。 延長
- 4なすの皮をむいて、しょうがじょうゆ、かつおぶしを 添える。

チキンマカロニグラタン



材料 (直径 26cm のキッシュ 1 枚分) 約 1495kcal

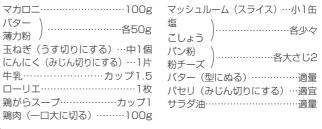

作りかた

- ●マカロニはゆでて油をからめておく。
- ②なべに、にんにく、玉ねぎ、バター、鶏肉、マッシュル ームを入れて火力「6」で炒め、火力を「4」に落と してから薄力粉を加えて全体にからめる。
- 32に牛乳、鶏がらスープを少しずつ加え、よくまぜ る。ローリエを加えて、火力「3」でかきまぜながら約 10分煮こみ、塩、こしょうで味を調えたら、マカロニ とあえる。
- ④キッシュ皿にバターをぬり、③を入れる。パン粉、粉 チーズをふり、**「グリルメニュー**] キーを押して**「グ リル」**を選び、火力「3」で8~10分焼く。 延長 焼きあがったらパセリをふる。

オーブン

チキンの香草焼き

材料 (4人分) 1人分約255kcal

..2片

-滴量 ·適量

·適量

● 1 鶏もも肉を半分に切り、肉を開いて厚みを均一にする。

②グリルあみにサラダ油をぬり ●を並べ、ローズマリー

3 [グリルメニュー] キーを押して「オーブン」を選び、

[250℃] で18~22分焼く。 延長

塩、こしょう、おろしにんにくをまぶして1時間おく。

にんにく(おろしておく)

香草 (ローズマリー)…

鶏もも肉・

サラダ油…

作りかた

をのせる。



材料 (直径26cmのキッシュ皿1枚分) 約1795kcal ··80g ベーコン (1cm幅に切る) ·····4枚

バタ	30g	ほうれん草100g
駉…	-;1個	こしょう少々
	/ 卵3個	バター (型にぬる)適量
	牛乳200mL	
	生クリーム100mL	
(A)	モッツァレラチーズ…70g	
	ナツメグ少々	
	塩少々	
	\こしょう少々	

作りかた

- ●ボールにクラッカーを入れて細かくつぶし、バターと 卵を加えて手でもむようにまぜる。 これを、バターをぬったキッシュ皿の底にしきつめ、 押しつけて固定する。
- ②別のボールに(A)を合わせて、よくまぜる。
- ③ほうれん草をゆでてかたくしぼり、食べやすい大きさ に切る。
- 4火力 [6] でフライパンを約30秒温めたらベーコンを 炒め、ほうれん草を加えて軽くこしょうをふる。
- 30で用意したキッシュ皿に、4を入れ、さらに2を 加える。

[グリルメニュー] キーを押して「オーブン」を選び、 「170℃」で27~32分焼く。 延長

82

お料理の

ペ

ジ

ミートローフ



材料(4人分)

(15cm×13.5cm×深さ4.5cmの型1個分) 1人分約325kcal

合び	き肉300g
玉ね	ぎ(みじん切りにする)中1個
	/ パン粉カップ1
	ミックスベジタブルカップ1/2
(4)	レーズン(細かくきざむ) …大さじ1
(A)	ケチャップ大さじ2
	ナツメグ少々
	塩小さじ1

サラダ油 (型にぬる) ………各適量 お好みのつけ合わせを用意しておく。

アルミホイルで型を つくってもよい

作りかた

- ●フライパンにサラダ油を入れ、火力「6」で約30秒温め
- ②ボールに合びき肉と **①**と(A)を入れてよくねる。粘り が出るまでしっかりとねったら空気を抜くようにたたき ながらまとめる。

- 3型にうすくサラダ油をぬり、
 ②を入れ表面を平らにし、 中央部分を少しくぼませる。 [グリルメニュー] キーを たら玉ねぎを透明になるまで炒めて、あら熱をとっておく。 押して「オーブン」を選び、「220℃」で16~20分

クリスピーカツレツ



材料 (2枚) 1枚分約340kcal

豚ロース肉2枚 (1枚100g) 厚みは7~8mm
塩・こしょう各少々
薄力粉・とき卵各適量
(A) (パン粉・パルメザンチーズ·······適量 (お好みの割合で混ぜてください)
(A) (お好みの割合で混ぜてください)
サラダ油またはオリーブオイル大さじ1~2

がり。「延長

作りかた

- ①豚肉は筋を切って、塩、こしょうをする。
- 21 に薄力粉、とき卵、(A) の順に衣をつけて、油を均一 にかける。

③グリルあみに並べ、**[グリルメニュー]** キーを押して 「オーブン」を選び、「250°C」で10~15分焼く。

焼く。中心に串を刺して、透明の汁が出てきたらでき上

延長

焼きプリン



材料(直径6.5cmのプリン型耐熱容器6個分) 1個分約110kcal (用意するもの) お湯を張るための受け皿(ステンレス製のバットで代用できます)

〈プディング〉
牛乳······ 250mL
砂糖······ 45g
卵M玉3個
バニラエッセンス少々
バター (型にぬるため)適量

〈カラメルソース〉
(A) (砂糖·······25g 水······大さじ1/2
水·······················大さじ1/2

作りかた

①型にうすくバターをぬる。

〔カラメルソースを作る〕

- ②なべに、(A) を入れ、火力 [4] ~ [5] で3~4分 様子をみながら加熱する。
- ③途中であめ色になったら、大さじ1/2の水を入れて 手早くまぜる。すぐに型に分け入れる。
- ※手順❸で水を入れるとき、水が飛び散るので注意 してください。
- ※カラメルソースは大変高温になります。やけどに 注意してください。

〔プディングを作る〕

- ●なべに牛乳、砂糖を入れてまぜ、人肌に加熱する。
- ⑤ボールに卵を割りほぐし 4を少しずつ入れながらよく まぜる。こし器でこして、バニラエッセンスを入れる。
- 63の型に8分目まで流し入れ、受け皿(バット)に並べ る。受け皿 (バット) にお湯 (90℃くらい) を型の底 lcmまで入れる。 [グリルメニュー] キーを押して 「オーブン」を選び、「180℃」で20~22分様子を みながら焼く。
 延長
- ⑦グリルから取り出し、冷やす。

※金属製のプリン型は、焼きムラになりやすいので、 160℃で様子をみながら焼いてください。

ベイクドチーズケーキ



材料 (直径25cmの耐熱容器1枚分) 8等分の1切分約385kcal

〈クッキー生地〉	〈フィリング〉※〔焼く〕の前に作っておく
薄力粉100g	クリームチーズ 200g
水小さじ1	卵3化
卵黄1個分	砂糖80 €
バター60g	薄力粉208
	レモン汁1/2個分
	レモンの皮(すりおろしたもの)少々
	生クリーム1カップ

54に割りほぐした卵を少しずつ加えてよくまぜ、生ク リーム、レモンの皮、レモン汁の順に加えてまぜる。

(焼く) ※手順6~②は時間を空けずに焼く。

- **63**のクッキー生地を、**[グリルメニュー]** キーを押して 「オーブン」を選び、「250℃」で約7~8分焼く。
- **76**にフィリングを流し入れ、**「グリルメニュー**」キーを 押して「オーブン」を選び、「180℃」で約12~14分 焼き、そのまま庫内に放置し、余熱で10分焼く。 延長
- ③焼き上がったらあら熱をとり、冷蔵庫に入れてよく冷

ジャンボ・アップル・マフィン

●バターを耐熱容器に入れてレンジで加熱し、クリーム状

②① に卵黄、水を加えてよく混ぜ、さらに薄力粉を加え

◆耐熱容器にクリームチーズを入れ、レンジで加熱しや

わらかくする。砂糖を加えて溶かし、薄力粉を加えて



材料 (直径26cmのキッシュ皿1枚分) 8等分の1切分約205kcal ….1個 バター(溶かす)・ ··100mL 砂糖· 牛到... ·60g ホットケーキミックス… ··200g バター (型にぬる) 各適量 りんご…… ……]個 薄力粉 (型にふる) シナモン ·各少々 シュガーパウダー

作りかた

作りかた

〔クッキー生地を作る〕

32を耐熱容器にしきつめる。

てまぜ合わせる。

〔フィリングを作る〕

よくまぜる。

- ⁴りんごは皮をむき、芯を抜いて1cmの角切りにする。
- ②ボールに卵を割りほぐし、砂糖、牛乳、ホットケーキミックス、 とかしバター、りんごを加えてさっくりと合わせる。
- ③キッシュ皿にうすくバターをぬり、薄力粉をかるくふる。(型か) ら取り出しやすくするため) 生地を入れて表面をたいらにする。
- **4** [グリルメニュー] キーを押して「オーブン」を 選び、「170℃」で20~25分焼く。
- ❺焼き上がったら、シナモン、シュガーパウダーを

あたため

あたための使いかた 44~45ページ

延長 あたため足りないとき 45ページ

天ぷらやフライのあたため直し

天ぷらやコロッケなど揚げ物のあたため直しは、「あたため」を使うと表面がカリッと仕上がります。 また、パンのあたため直しは中がふんわり仕上がります。

あたため時間のめやす

47ページを参考に時間を設定してください。 延長 ※こげやすいので様子をみながら焼いてください。













お料理のペ

ージ

保証期間

お買上げ日から1年間です

ただし、グリルあみ・パッキンは消耗品ですので、 保証期間でも有料とさせていただきます。

■オール電化延長保証制度

● 有料にて保証期間を延長する制度もございます。 (ご加入期間は製品の購入日から3ヶ月以内とさせて いただきます。) 資料のご請求や詳細は、フリーダイ ヤル0120-867-789三菱電機延長保証申込受付セン ターへお問い合わせください。

(受付時間:平日午前9時~午後5時30分、年末年始 および所定の休業日を除く)

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このIHクッキングヒーターの補修用性能部 品を製造打切り後8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口」(右一覧表)にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

- ●「困ったときは(Q&A)」 66~73ページ にしたがって お調べください。
- なお、不具合があるときは、必ず専用回路のブレー カーを「切」にしてから、お買上げの販売店にご連 絡ください。

●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させてい ただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

点検・診断のみでも有料となることがあります。

●修理料金は

技術料+部品代(+出張料金)などで構成されています。

●修理部品は

● 部品共用化のため、色などを変更する場合があります。

■廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

●ご連絡いただきたい内容

- 名 三菱IHクッキングヒーター
- 2. 形 名

CS-T30HNSR、CS-T30HNWSR CS-T30HNS、CS-T30HNWS CS-T30HNST, CS-T30HNWST CS-T30HS、CS-T30HWS

- 3. お買上げ日 年 月 日
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5. ご 住 所 (付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日



ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

- ●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、
- **各窓** へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三 者に個人情報を提供・開示することはありません。 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・ 協力会社などに業務委託する場合。
 - ②法令等の定める規定に基づく場合。 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日 0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合 三菱電機お客さま相談センター 東京都世田谷区池尻 3-10-3

FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

■ご相談対応 9:00~19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター



0120-56-8634 (無料)



www.melsc.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合						
化海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (_{有料})	(03) 3424-1111				
東海・北陸・関西 中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 _(有料)	(06) 6454-3901				

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K10A



IHヒーター火力のめやす(左右IHヒーター)

火力や時間は、IHヒーターに慣れていただくためのめやすです。

使い慣れてきましたら、お持ちのなべなどに合わせて火力や時間を調節してください。

- ※火力は弊社推奨なべを使用した場合です。なべについては、カタログをご覧ください。
- ※なべの形状・材質、材料の量により加熱状態が異なります。様子をみて火力を調節してください。
- ※なべ、フライパンの種類によっては、底面が熱で変形することがあります。

こんなときの 火力/温度/時間は… 下のページを ご覧ください

29 揚げ物温度の めやす

32 | 煮込み機能火加減の | めやす

38 l (<u>婆焼、切身・ひもの</u>、<u>小魚</u>)の 焼き時間・ポイント

46 グリル火力のめやす 47 あたため時間のめやす

困ったな?と 思ったら

66 | 73

Q & A

火力 ワンタッチキー			弱		中				強	3 _{kW}
火力	保温 80℃	1 150W	2 300W	3 500W	4 750W	5 1000W	6 1500W	7 2000W	8 2500W	3kW 3000W
温める	保温		温め	直し						
煮る				煮込 かー・肉し	込み ジャが・煮魚		一煮立ち			
蒸す							茶わん蒸ししゅうまい			
ゆでる					根菜				葉菜	湯沸し
焼く			ハンバーク	・厚焼き卵・ビー			秒~1分程 // 熱 ※	度		
炒める				30	が~1分程 フラ	記度 イパン予	炒め野菜熱※	もの炒め		

※予熱機能を使っても予熱できます。 22ページ

愛情点検

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品劣化し、故障 したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

止

ご使用

中



このような 症 状 は ありませんか

- ●こげくさいにおいがする。
- ●触れるとビリビリ電気を感じる。
- ●トッププレートにひびが発生した。
- ◆その他の異常・故障がある。



故障や事故防止のため、専用ブレーカーを「切」にしてから 必ず販売店にご相談 ください。

🙏 三菱電機株式会社

▲三菱電機ホーム機器株式会社